

PT002

取扱説明書

READ THIS MANUAL TO MASTER
THE CELLULAR PHONE

www.au.kddi.com

目次

はじめに

ご利用の準備

基本操作

電話をかける・受ける

電話帳／
プロフィール

メール

EZweb

auの
ネットワークサービス

カメラ

データフォルダ／
microSD™ メモリカード

便利な機能

機能設定

安全上のご注意／
防水のご注意

付録／索引

簡易英語／
簡易中国語／簡易韓国語

ごあいさつ

このたびは、PT002をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前にPT002に付属する『取扱説明書』（本書）および『取扱説明書詳細版』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『取扱説明書』（本書）または『取扱説明書詳細版』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

『取扱説明書』（本書）では、主な機能の主な操作のみ説明しています。さまざまな機能のより詳しい説明については、『取扱説明書詳細版』をご参照ください。

取扱説明書ダウンロード

『取扱説明書』（本書）と『取扱説明書詳細版』のPDFファイルをauホームページからダウンロードできます。

パソコンから：<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>

オンラインマニュアル

auホームページでは、『取扱説明書詳細版』を抜粋のうえ、再構成した検索エンジン形式のマニュアルもご用意しております。

- ・PT002からは：待受画面で **E** → [トップメニュー・検索] → [auお客様サポート] → [オンラインマニュアル]（通信料無料）
- ・パソコンからは：<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>

■ For Those Requiring an English/Chinese/Korean Instruction Manual

英語版・中国語版・韓国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書・抜粋（英語版）』をauホームページからダウンロードできます（発売後約1ヶ月後から）。

Download URL: <http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>

English/Chinese/Korean Simple Manual can be read at the end of this manual.

簡易英語版／中国語版／韓国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意

PT002をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。

- ・PT002からは：待受画面で **E** → [トップメニュー・検索] → [auお客様サポート] → [オンラインマニュアル] → [故障診断Q&A]
- ・パソコンからは：<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>

au電話をご利用いただくにあたって

- ・サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご注意ください。（ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。）
- ・au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ・「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。
- ・公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- ・お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

目次

ごあいさつ	ii
安全上のご注意	ii
au電話をご利用いただくにあたって	ii

目次	1
----------	---

はじめに

PT002でできること	4
こんなときは…	6
箱の中身を確認!	7
本書について	8
充電についてのご注意	9
電池パックを長持ちさせるには?	9
防水ケータイの取扱上のご注意	10
マナーを守ろう	11
知ってよかった!	12
オンラインマニュアル	12
着信拒否	12
災害用伝言板サービス	13
料金照会	13
なるほど!au	13
遠隔ロック	14
安心ロック	15

ご利用の準備

各部の名称と機能	16
充電する	18
電源を入れる／切る	20
Eメール・EZwebの初期設定を行う	20
電池パックを取り外す	21
電池パックを取り付ける	22
microSDメモ리카ードをセットする	23
microSDメモ리카ードを取り外す	24

基本操作

待受画面の見かた	25
サブディスプレイの見かた	27
メインメニューを利用する	28
待受ショートカットを利用する	29
基本的なキー操作を覚える	30
文字入力の方法を覚える	32

電話をかける・受ける

電話をかけるいろいろな方法	35
電話をかける	36
電話を受ける	37
発信履歴／着信履歴を利用して 電話をかける	38
マナーモードを設定する	39
留守メモを利用する	40
録音された留守メモを再生する	41

電話帳／ プロフィール

電話帳に登録する	42
電話帳から電話をかける	43
かかってきた電話の番号を登録する	44
受け取ったメールのアドレスを 登録する	45
よく通話する相手をペア機能に 登録する	46
ペア機能から電話をかける	47

PT002の電話番号を プロフィールで確認する	48
赤外線を使って プロフィールを交換する	49

メール

Eメールを送る	51
デコレーションメールを送る	53
Eメールを受け取る	55
受信ボックス／送信ボックスの Eメールを確認する	56
迷惑メールはお断り	57
Cメールを送る	58
Cメールを受け取る	59

au電話を
使いこなそう!



受信ボックス／送信ボックスの Cメールを確認する	60
緊急地震速報を利用する	61

EZweb

EZwebでインターネットに アクセスする	62
auお客さまサポートを利用する	63
EZwebでできること	64
お天気を調べる	64
乗り換えを調べる	65
お気に入りリストを利用する	66
EZニュースフラッシュを利用する	67
本をダウンロードする	68
LISMOで本を楽しむ	69
EZナビを利用する	70
安心ナビを利用する	71
EZアプリを利用する	73

auの ネットワークサービス

auのネットワークサービスについて	74
お留守番サービスを利用する	75
着信転送サービスを利用する	76
発信番号表示と 番号通知リクエストを利用する	77
ご利用いただく各種暗証番号・ PINコードについて	78
グローバルパスポートGSMを 利用する	79
au ICカードを取り外す・取り付ける	80

カメラ

カメラで撮影するときのキー操作	81
写真を撮影する	82
撮った写真をメールで送る	83
大きな写真を撮影する	84
カメラの画面の見かた	85
動画を録画する	86

データフォルダ／ microSDメモ리카ード

データフォルダを利用する	87
microSDメモ리카ードを利用する	89
microSDメモ리카ードを 初期化する	90
microSDメモ리카ード内の データフォルダを利用する	91
バックアップデータを保存する	92

便利な機能

操作方法を調べる	93
アラームを利用する	94
カレンダー／スケジュールを 利用する	95
ケータイアレンジを利用する	96
かんたんモードを利用する	97

機能設定

機能設定の方法	98
着信音を変更する	99

待受画面の壁紙を変更する	100
ロックNo.を変更する	101
PIN1コードを変更する	102
PT002のソフトウェアを更新する ...	103

安全上のご注意／ 防水のご注意

安全上のご注意	104
取扱上のお願ひ	112
免責事項について	115
防水のご注意	116

付録／索引

故障とお考えになる前に	120
アフターサービスについて	122
主な仕様	124
名前から引く索引	125
目的から引く索引	127

簡易英語／ 簡易中国語／簡易韓国語

簡易英語版	132
簡易中国語版	134
簡易韓国語版	136

PT002でできること

▶ P.35

電話をかける・受ける

着信履歴や発信履歴、電話帳の電話番号を利用して電話をかけることもできます。



▶ P.42

連絡先を電話帳で管理する

最大1,000件の連絡先を登録できます。1件の電話帳には、複数の電話番号やEメールアドレスなどを登録できます。



▶ P.51

メールを送る・受け取る

EメールやCメールを送受信できます。デコレーションメールでは、カラフルで楽しいメールも送受信できます。



▶ P.62

インターネットを見る

EZwebでは、簡単にインターネットを楽しめます。



▶ P.81

写真を撮る

最大2M(1,600×1,200ドット)の静止画を撮影できます。最大176×144ドットの動画も撮影できます。



▶ P.67

ニュースをチェックする

テレビの速報テロップと同じタイミングで、速報ニュースをチェックできます。



▶ P.73

ゲームで遊ぶ

本格的な3Dゲームから、お手軽なゲームまで、いろいろなジャンルのEZアプリのゲームをダウンロードして遊べます。



©JUNICHI NARUSAWA

他にも便利な機能がいっぱい!

- ・待受ショートカット ▶ P.29
- ・マナーモード ▶ P.39
- ・留守メモ ▶ P.40
- ・プロフィール ▶ P.48
- ・緊急地震速報 ▶ P.61
- ・EZナビ ▶ P.70
- ・安心ナビ ▶ P.71
- ・お留守番サービス ▶ P.75
- ・着信転送サービス ▶ P.76
- ・発信番号表示サービス ▶ P.77
- ・番号通知リクエストサービス ▶ P.77
- ・アラーム ▶ P.94
- ・カレンダー／スケジュール ▶ P.95
- ・ケータイアレンジ ▶ P.96
- ・かんたんモード ▶ P.97

※本書では、主な機能の主な操作のみ説明しています。より詳しい説明については、「PT002取扱説明書詳細版」をご参照ください。

こんなときは…

電話機能

折り返し電話をかける
(着信履歴)

▶ P.38

着信音などを
鳴らさないようにする
(マナーモード)

▶ P.39

電話に出られないとき
(留守メモ)

▶ P.40

着信を拒否したい

▶ P.12

連絡先を電話帳に
登録する

▶ P.42

通話中の受話音量を
調節する

▶ P.36

調べる

情報を検索したい
(EZweb)

▶ P.62

通信料を確認する
(auお客さまサポート)

▶ P.63

天気予報を知りたい
(EZweb)

▶ P.64

乗り換えを確認する
(EZweb)

▶ P.65

ニュースをチェックする
(EZニュースフラッシュ)

▶ P.67

操作方法をケータイで
調べる
(オンラインマニュアル)

▶ P.12

メール機能

Eメールを送受信する

▶ P.51、▶ P.55

デコレーションメール
を送る

▶ P.53

受け取ったメール
アドレスを登録する

▶ P.45

撮影した写真を
Eメールで送る

▶ P.83

迷惑メールを
防止したい

▶ P.57

Cメールを送受信する

▶ P.58、▶ P.59

機能を使う

自分の連絡先を教える
(赤外線送信)

▶ P.49

大きな写真を撮る
(カメラ)

▶ P.84

電子書籍を読む
(LISMO)

▶ P.68

microSD
メモ리카ードを使う

▶ P.89

機能設定の変更

機能設定の方法

▶ P.98

待受画面の壁紙を変える

▶ P.100

アラームを使う

▶ P.94

着信音を変える

▶ P.99

ケータイの設定をまとめて変える (ケータイアレンジ)

▶ P.96

よく使う機能をすぐに起動 (待受ショートカット)

▶ P.29

もつものとき

電話をなくしたときに備える (遠隔ロック)

▶ P.14

ロックNo.やPIN1コードを変える

▶ P.101、▶ P.102

緊急地震速報について

▶ P.61


子供の居場所を確認する (安心ナビ)

▶ P.71

防水について

▶ P.10、▶ P.116

箱の中身を確認!

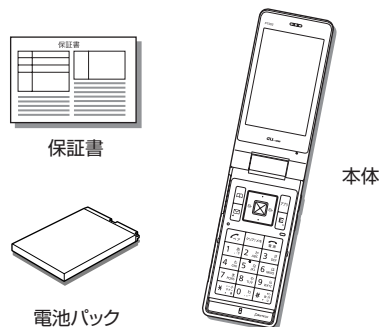

すべて
そろっているか
確認してね!

- 取扱説明書(本書)
- 取扱説明書詳細版
- ご使用上の注意
- 001国際電話サービス(au国際電話サービス)ご利用ガイド
- グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド
- じぶん銀行ランチャー操作ガイド


以下のものは同梱されていません。

- microSDメモリーカード
- ACアダプタ
- イヤホン変換アダプタ
- イヤホン
- 卓上ホルダ
- USBケーブル

- ・指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
- ・本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

本書について

- ◎ 本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「ネイビーブルー」のお買い上げ時の表示を例に説明しておりますが、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。
- ◎ 本書では、キーの図を次のように簡略化しています。

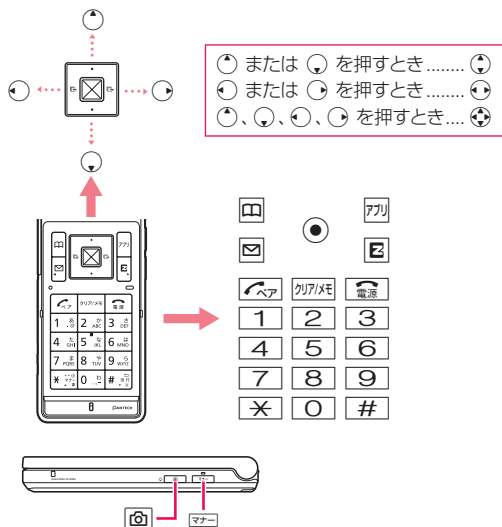

- ◎ 本書では、画面最下行に表示された内容を◎／田／アプを押して実行する場合、◎（発信）のようにカッコ内に内容を表記します。ただし、◎（OK）／◎（選択）／◎（設定）／◎（決定）の場合は省略して◎のみ表記しています。
- ◎ 本書では、メニューやサブメニューの項目などで選ぶ操作を次のように記載している場合があります。



「写真サイズ」を選んで◎を押し、続けて「1M」を選んで◎を押し操作を表しています。

- ◎ 本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。また、画面の上下を省略している場合があります。
- ◎ 各機能のお買い上げ時の設定については、「PT002取扱説明書詳細版」をご参照ください。
- ◎ 本書では「microSD™メモ리카ード(市販品)」および「microSDHC™メモ리카ード(市販品)」の名称を「microSDメモ리카ード」もしくは「microSD」と省略しています。

充電についてのご注意

電池パックを長持ちさせるには？

充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか？
電池パックには寿命があります。充電のしかたによっては、電池パックが劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正しい充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。

※電池パックの性能を十分に発揮できる目安はおよそ1年です。
電池が切れやすくなったら、指定の新しい電池パックをお買い求めください。

昨日充電したのに
もう電池が
ないよ～！？



充電は「残量1」になってから

■(要充電)になってから充電しましょう。
頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの寿命が短くなります。



日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。
au電話本体や電池パックを落とさないようにご注意ください。長時間置いておく場合は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。



充電用機器にも気をつけよう

充電用機器(別売)は、au指定のものを使用してください。指定外の充電用機器で充電すると、本体が壊れたり、電池パックが劣化することがあります。

※卓上ホルダ(別売)のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

JUST FIT～♪



防水ケータイの取扱上のご注意

PT002は、IPX5/7(旧JIS保護等級5/7相当)の防水性能を持っていますが、ご利用方法によっては、水濡れなどが故障の原因となる場合があります。

- 常温の水道水以外は、かけたり浸けたりしないでください。
- キャンプ類はしっかりと閉じ、電池バックカバーは確実に取り付けてご利用ください。

※万一、水以外(海水・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐにやや弱めの水流の常温水道水で洗い流してください。

よく読んで
確認してね!



キッチン

- アルコール・石けん・洗剤など常温の水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。
- 熱湯をかけたり浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。



砂・泥

- 砂・泥などにご注意ください。受話口・送話口・スピーカー・ヒンジ部などから入り故障の原因となります。



温泉・お風呂(シャワー)

- 温泉水や入浴剤の入ったお風呂などには浸けしないでください。
- 長時間の持ち込みはおやめください。



海・プール

- 海水やプールの水をかけたり浸けたりしないでください。
- 海やプールの中での使用はおやめください。



マナーを守ろう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●こんな場所では、使用禁止！

- 自動車や原動機付自転車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。また、自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。

●周りの人への配慮も大切！

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。

- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

●使う場所や声の大きさに気をつけて！

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。



オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないau電話の操作方法を簡単に探すことができます。
EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。

au one トップから接続する

待受画面で  を押し、「トップメニュー・検索」を選び●を押します。「auお客さまサポート」を選び●を押し、「オンラインマニュアル」を選び●を押します。

QRコードを読み取って接続する

待受画面で  を押し、 で「バーコードリーダー&メーカー」を選び●を押します。「バーコード読み込み」を選び●を押します。



左のバーコード(QRコード)にカメラをかざすと、読取結果が表示されます。

URLを選び●を押し、「URLへジャンプ」を選び●を押して、●を押します。

M機能から接続する

待受画面で ●    を押し、●(ジャンプ)を押します。「はい」を選び●を押します。



着信拒否


着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、着信を自動的にシャットアウトできます。
特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。

待受画面で ●    を押し、ロックNo.を入力して●を押します。
着信を拒否したい相手先の種類を選び●を押し、相手の電話番号や「ON1(メッセージ1)」 「OFF」などの内容を設定します。



災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された災害用伝言板に、自分の安否情報を登録できます。

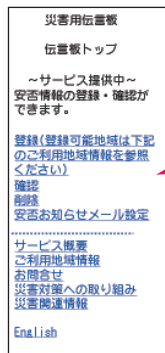

私は無事!



登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報を送信することもできます。



詳しくは、auホームページの「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

料金照会

EZwebに接続して、
今月の概算通話料金や
利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で **●** **1** **1** を押し、
「はい」を選び **●** を押します。
EZwebに接続され、
「確認する」メニューが表示されます。
「通話料・通信料照会」を選んで
● を押します。



みんなで作る、au Q&A サイト

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」の
やりとりができる便利なauオリジナルサイトです。




遠隔ロック

PT002を紛失した場合に、事前に登録した電話からPT002に電話をかけ、設定した回数着信すると、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックをかけることができます。

1

設定画面から遠隔ロックの設定を選びます。

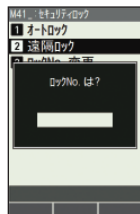


待受画面で
● **4** **1** **2** を
押し、ロックNo.を
入力して●を押します。



2

遠隔ロック設定をONにして、遠隔操作をする電話番号を登録します。

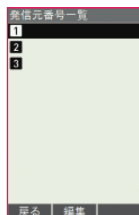


「遠隔ロック設定」を選び
●を押し、「ON」を選び
●を押します。

「発信元番号一覧」を選び
●を押します。
●(編集)を押します。

電話番号を入力し
●(登録)を押します。
□(戻る)を押します。

3

ロック操作の条件(時間/回数)を設定します。

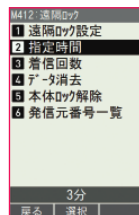

「指定時間」
最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分で設定
「着信回数」
遠隔ロックが起動するまでの着信回数を3～10回で設定

お知らせ

- お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されています。
- 登録した電話からPT002に遠隔ロックをかけるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- PT002の電源が入っていない場合には、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にPT002があると、遠隔ロックを起動できない場合があります。

au電話をなくしてしまったら…

登録した電話(電話番号)からなくしたau電話に、設定した条件で電話をかけます。



例えば

「10分間に3回」と設定した場合、10分の間に3回、なくしたau電話に電話をかけます。

慌てない、
慌てない…



安心ロック

安心ロックサービスを利用すると、au電話本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話からauお客様センターに電話をするか、パソコンからauお客さまサポートにアクセスすることで、遠隔ロックをかけることができます。

●auお客様センターに電話をして遠隔ロックをかける

一般電話や携帯電話からもかけられます。オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

 **0077-7-113**

■au電話から

局番なしの **113**

受付は24時間。
無料です。



●auお客さまサポートにアクセスして遠隔ロックをかける

インターネットからauお客さまサポートにログインして、画面の指示に従って操作すれば安心ロック完了。

▼ URL

 **<https://cs.kddi.com/>**



こんなときは？

**au電話の位置を検索するには
(ケータイ探せて安心サービス)**

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや紛失時に、auお客様センターまたはパソコンからau電話のおおよその位置を検索できます。


検索中は、マナーモードを設定している場合でもau電話からお知らせ音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこにau電話があるかを探すこともできます。

詳しくは、「PT002取扱説明書詳細版」をご参照ください。

お知らせ

- PT002の電源が入っていない場合には、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にPT002があると、遠隔ロックを起動できない場合があります。

各部の名称と機能

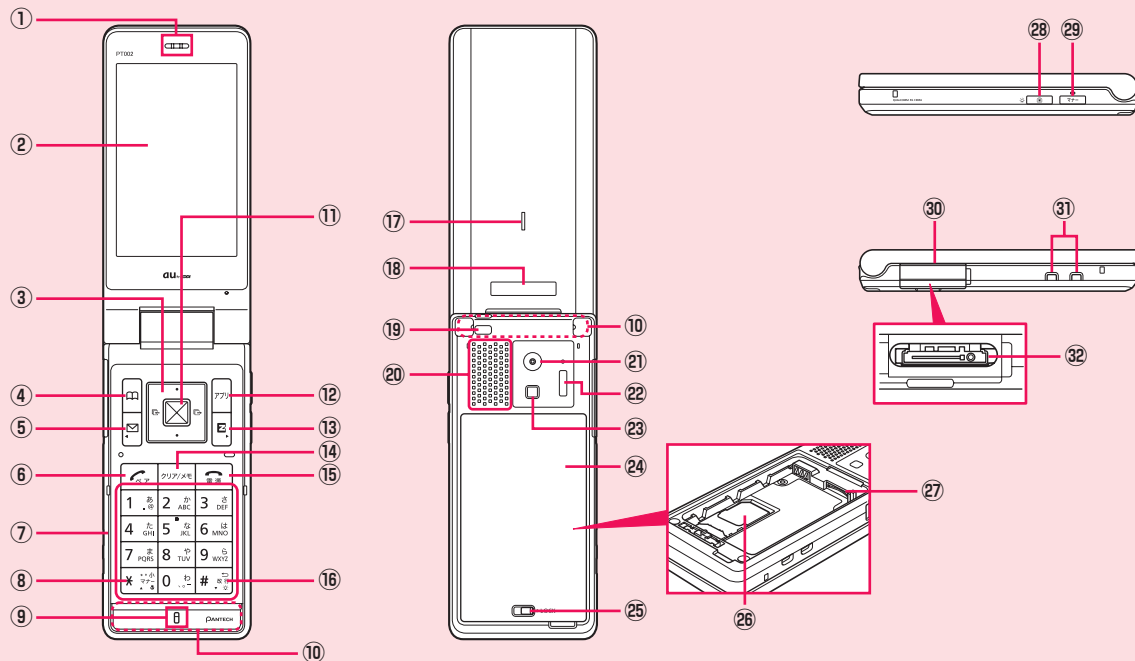

① 受話口(レシーバー)

通話中の相手の方の声などが聞こえます。

② ディスプレイ

③ カーソルキー

● 着信履歴／左キー

● 発信履歴／右キー

● 上キー ● 下キー

④ 電話帳キー

⑤ メールキー

⑥ 発信／ペアキー

⑦ 0～9、*、#

ダイヤルキー

⑧ * マナーキー／マクロモードキー

待受画面で1秒以上長押しすると、マナーモードを設定／解除します。また写真、動画撮影時に押すとマクロモードのON／OFFを切り替えます。

⑨ 送話口(マイク)

通話中の相手にこちらの声を伝えます。

⑩ 内蔵アンテナ部

通話時、EZweb利用時、GPS情報を取得する場合は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。

⑪ ● センターキー

⑫ アプリキー

⑬ EZキー

⑭ クリア／メモキー

⑮ 電源／終了キー

電源ON／OFFに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。

⑯ # ポケットライトキー

待受画面で1秒以上長押しすると、ポケットライトを点灯します。

⑰ 着信ランプ／充電ランプ／カメラ起動ランプ

着信時、メール送受信時、アラーム時に点灯、点滅します。充電中にも点灯します。また、カメラ起動時に点灯、セルフタイマー撮影時に点滅します。

⑱ サブディスプレイ

⑲ ハンドストラップ取付口

⑳ スピーカー

㉑ カメラ(レンズ部)

㉒ 赤外線ポート

㉓ 撮影ライト／ポケットライト

㉔ 電池バック／カバー

㉕ ロックレバー

㉖ au ICカード

お客様の電話番号などが記録されています。

㉗ microSDメモ리카ードスロット

㉘ カメラキー

待受画面で押すと、カメラメニューを呼び出します。待受画面で1秒以上長押しすると、カメラを起動します。本体を閉じた状態で1秒以上長押しすると、ポケットライトを点灯します。

㉙ マナーキー

待受画面で押すと、マナーモードメニューを呼び出します。待受画面または本体を閉じた状態で1秒以上長押しすると、マナーを設定／解除します。

㉚ 外部接続端子カバー

㉛ 充電端子

卓上ホルダ(別売)を使用して充電するときの端子です。

㉜ 外部接続端子


指定のACアダプタ(別売)、USBケーブルWIN(別売)、USBケーブルWINO2(別売)、外部接続端子用イヤホン変換アダプタO1(別売)などの接続に使用します。

充電する

お買い上げ時は電池パックは十分に充電されていません。またご使用中にau電話の画面にやが表示されたときも充電してください。充電時間は約150分です。

まずは
エネルギーチャージ!

●卓上ホルダ(別売)で充電する

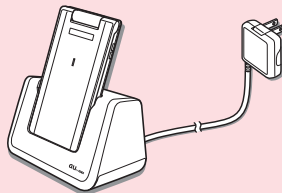


1

卓上ホルダ(別売)に指定のACアダプタ(別売)をつなぎます。



●指定のACアダプタ(別売)で充電する

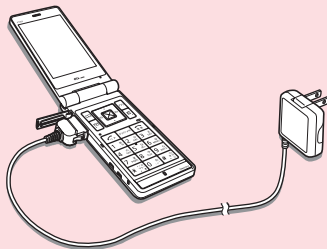

1

端子の向きに注意して

外部接続端子
カバー



外部接続端子カバーを完全に開いて、指定のACアダプタ(別売)をつなぐ。




2

まっすぐ
差し込んでネ!




※卓上ホルダ(別売)のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

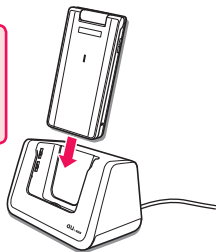

3


AC100Vコンセントに
差し込む。

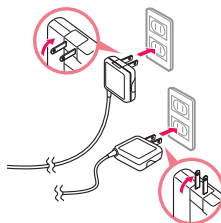

※根元まで確実に差し込んでください。

2

AC100Vコンセント
に差し込む。

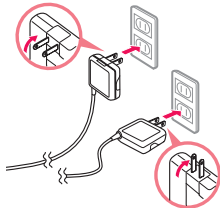

※根元まで確実に差し込んでください。

赤色に点灯していた
充電ランプが消灯し
たら充電完了!



お知らせ

- 共通ACアダプタ01(別売)は日本国内家庭用AC100V専用です。共通ACアダプタ02(別売)はAC100Vから240Vまで対応していますが、PT002においては日本国内でのみご利用いただけます。
- PT002や卓上ホルダ(別売)の接続端子に対して平行になるように、指定のACアダプタ(別売)のコネクタを抜き差ししてください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- 外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 卓上ホルダ(別売)は安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。
- お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。

電源を入れる／切る

電源を入れる



電源 を1秒以上
長押しします。

お知らせ

電源がONになったときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。

電源を切る



待受画面


待受画面で 電源 を
3秒以上長押しします。




Eメール・EZwebの初期設定を行う

待受画面

お買い上げ時に、待受画面で / を押し、 を押します。

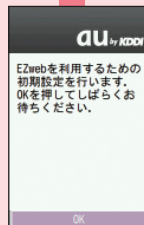

を押
します。

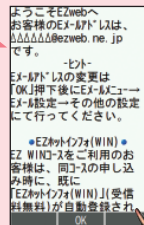

設定完了!




お知らせ


- 初期設定は、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行くと、正しく設定されない場合があります。
- 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。
- Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

電池パックを取り外す


- 1 電池パックカバーのロックレバーを矢印の方向にスライドさせる

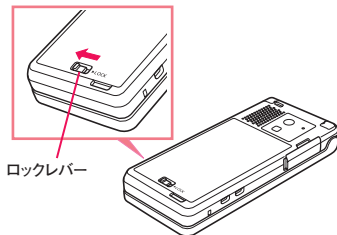

- 2 本体の凹部に指先(爪)をかけて、電池パックカバーを矢印の方向に持ち上げて取り外します。

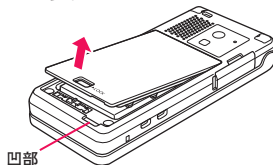

- 3 電池パック下部の「PULL」と印刷されている部分を上に引き、取り出します。

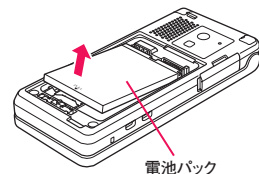

電池パックは
専用のものを使用して下さい


お知らせ

- 電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。
- 電池パックを取り外すときは、「PULL」と印刷されている部分を上に引くようにしてください。別の方向から持ち上げようとすると、本体の接続部を破損するおそれがあります。
- 電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M54)」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「ー」(ハイフン)が表示されることがあります。


電池パックを取り付ける

- 1** 電池パックのラベル印刷面が上になるようにして、本体の接続部の位置を確かめて、電池パックを確実に押し込みます。


本体の接続部

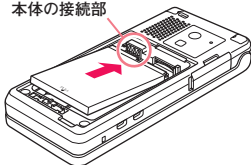

- 2** 電池パックカバーのツメ部を斜めにして本体に差し込んでから①、電池パックカバーを取り付けます②。

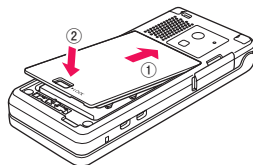


- 3** 電池パックカバーの両サイドの6箇所を押します。

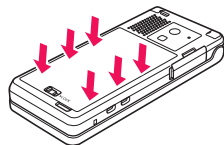

お知らせ


- 電池パックは、PT002専用のものを使用して正しく取り付けてください。
- au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- 取り付け時に間違った取り付けかたをしますと、電池パックおよび電池パックカバー破損の原因となります。
- 電池パックカバーのツメが電池パックに乗り上げた状態で電池パックカバーを強く押し込むとツメが破損するおそれがあります。

- 4** 電池パックカバーの両サイドを指で図の方向になぞり、カバー全体に浮きがないことを確認します。ロックレバーを「LOCK」の位置まで矢印の方向にスライドさせます。

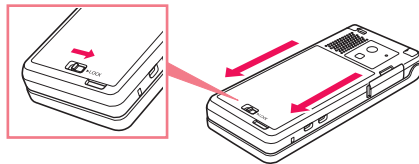


microSDメモ리카ードをセットする


- 1 本体の電源を切り、電池パックカバーと電池パックを取り外します。

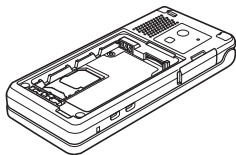

- 2 microSDメモ리카ードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでゆっくり差し込みます。

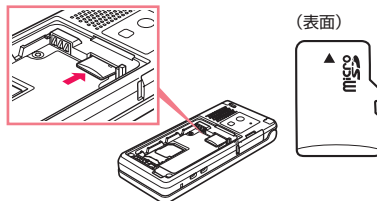

- 3 電池パックを取り付け、電池パックのカバーを閉じます。

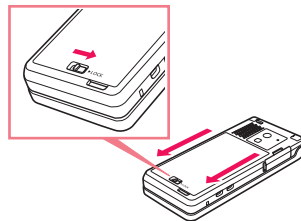

お知らせ

- microSDメモ리카ードには、表裏／前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。
- microSDメモ리카ードの挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。ロックされる前に指を離すとmicroSDメモ리카ードが飛び出す可能性があります。ご注意ください。
- microSDメモ리카ードを本体にセットし、電源を入れると、待受画面にが表示されます。




よく読んで
確認してネ!

microSDメモリカードを取り外す


1

本体の電源を切り、電池パックカバーと電池パックを取り外します。

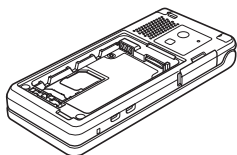


2

microSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込みます。

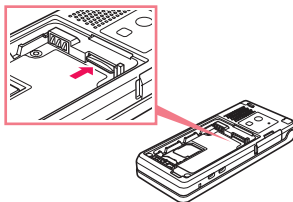

3

microSDメモリカードをまっすぐにゆっくり引き抜きます。

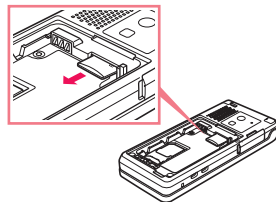

お知らせ


- microSDメモリカードを強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。
- microSDメモリカードによっては、ロック解除できず出てこない場合があります。その場合は指で軽く引き出して取り外してください。
- microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。
- 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

取り扱いに
注意してネ!





4

電池パックを取り付け、電池パックのカバーを閉じます。

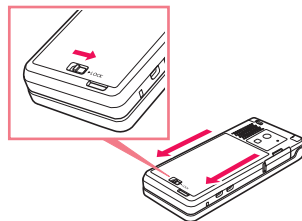

待受画面の見かた

待受画面では、PT002の状態や現在の設定をアイコンで確認できます。

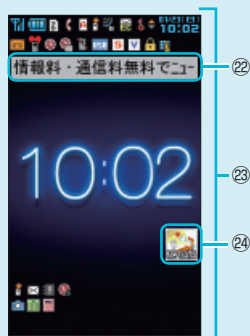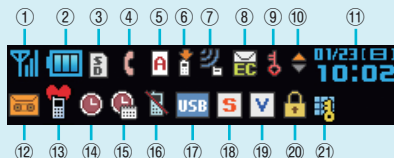

①	電波の強さ(受信電界) 強 中 弱 微弱 圏外
②	電池レベル状態 十分 中位 要充電 残量なし 充電中
③	microSDメモリカード状態 挿入あり アクセス中
④	通話中 EZweb使用中(点滅は通信中)
⑤	EZアプリ起動中(点滅は通信中) EZアプリ中断中(を押すと再開) セキュリティ(SSL)で通信中
⑥	不在着信
⑦	マルチキャスト通信中
⑧	メール 未受信Eメール 未受信E、Cメール 未読Eメール 未読Cメール 未読E、Cメール 緊急地震速報
⑨	シークレット情報表示中
⑩	次の画面に進む／前の画面に戻る 次の画面に進むことが可能 前の画面に戻ることが可能 進む、戻る両方可能 進む、戻る両方不可能 スクロール 上にスクロール可能 下にスクロール可能 上下両方可能 上下両方不可能
⑪	日付・曜日・時刻

⑫	留守メモ 留守メモ設定中 留守メモFULL(録音不可)
⑬	マナーモード状態 通常マナー ドライブモード オリジナル サイレントマナー
⑭	アラーム設定あり
⑮	スケジュールアラーム設定あり
⑯	電波OFFモード設定中
⑰	USB接続状態 USBケーブル接続中 USB通信記録中 USB通信中
⑱	着信音量OFF
⑲	バイプレータON
⑳	オートロック設定中
㉑	サイドキー操作無効中
㉒	EZニュースフラッシュのテロップ
㉓	壁紙
㉔	EZニュースフラッシュのウィンドウ(ジャンル別アイコン)
㉕	通知アイコン 不在着信 E、Cメール、緊急地震速報 マイページアップデート スヌーズ解除
㉖	待受機能アイコン カメラ カレンダー 電卓

表示中のアイコンの意味を調べるには

待受画面




待受画面から
● # 2
を押します。



⦿でアイコンを選ぶと、アイコンの意味が表示されます。

サブディスプレイの見かた

本体を閉じたときは、時計や新着情報がサブディスプレイに表示されます。

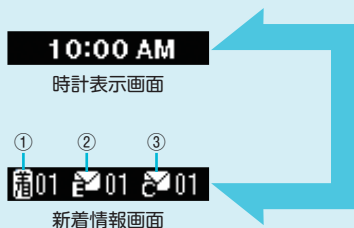

時間や新着情報が
確認できるよ!



①	不在着信あり(右側の数字は件数)
②	未読Eメールあり(右側の数字は件数)
③	未読Cメールあり(右側の数字は件数)

サブディスプレイの表示を切り替えるには

または を押すと表示を切り替えることができます。

各種情報表示について

- 本体を閉じているときに着信があると、相手の方の電話番号がサブディスプレイに表示されます。
- 電話番号と名前が電話帳に登録されている場合は、名前が表示されます。
- 相手の方から番号の通知がない場合は、「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能」のいずれかが表示されます。
- 他にも、応答保留中、Eメール起動中、EZweb起動中などの本体の状態がサブディスプレイに表示されます。

メインメニューを利用する

メインメニューからさまざまな機能呼び出すことができます。


待受画面

○を押します。



メインメニュー

⬇️でメニューを選んで○を押します。この例では、「アラーム／カレンダー」を選びます。

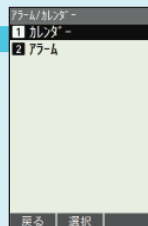

メニューが表示された場合は、⬇️で選んで○を押します。この例では、「カレンダー」を選びます。

メインメニューで
⬇️を押すと、
プロフィールを
表示できるよ!



お知らせ

- 本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているメインメニューのデザインは異なります。
- 本書では、本体カラー「ネイビーブルー」のお買い上げ時の表示を例に説明しております。




これで
カレンダーが
使えるよ!



待受ショートカットを利用する

待受画面上に表示されたアイコンを選ぶと、お知らせのある機能やあらかじめ割り当てられた機能呼び出せます。

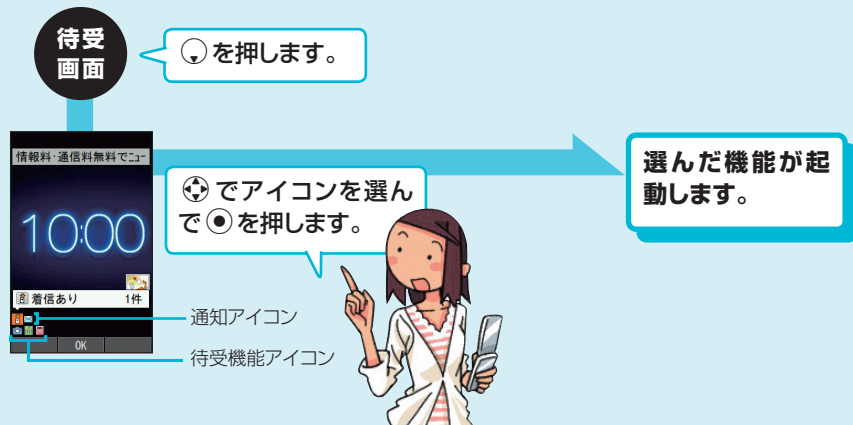


お知らせ

- 通知アイコンは、不在着信などのお知らせがある则表示されます。通知アイコンを選ぶと、お知らせのある機能を簡単に呼び出すことができます。
- 待受機能アイコンを選ぶと、カメラ、カレンダー、電卓の機能を呼び出すことができます。

基本的なキー操作を覚える

画面の最下行に表示された内容を実行するには




「新規」を選ぶには、を押します。
「選択」を選ぶには、を押します。
「メニュー」を選ぶには、を押します。



項目を選ぶには



項目を選ぶには、やで項目を選んでを押します。

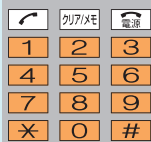

メニューに～などが表示されている場合は、そのキーを押しても選ぶことができます。

1つ前の画面に戻るには



を押すと、1つ前の画面に戻ります。

お知らせ

- を押しても、戻ることができる場合があります。

待受画面に戻るには



各機能から待受画面に戻るには、を押します。

お知らせ

- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。



数字を入力するには



数字を入力する欄の上下に「▲」と「▼」が表示されている場合は、を押すことで、数を増減できます。

～を押すと、数字を入力できます。

前後のデータへ移動するには



データの表示中や再生中、メール表示中などにを押すと、次のデータへ移動できます。を押すと前のデータへ移動できます。

キー操作のガイドを表示するには



カメラの操作中やデータの再生中など、が表示されている画面でを押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度を押すと、非表示に戻ります。

確認のためデータを再生や表示するには



メロディや画像の設定中にを押すと、確認のため再生や表示ができます。を押すと、元の画面に戻ります。


文字入力の方法を覚える

入力する文字の種類を切り替えるには

文字種には、次の種類があります。

漢 漢字 カ カタカナ(全角) A 英字(全角) 1 数字(全角)

加 カタカナ(半角) aA 英字(半角) 12 数字(半角)

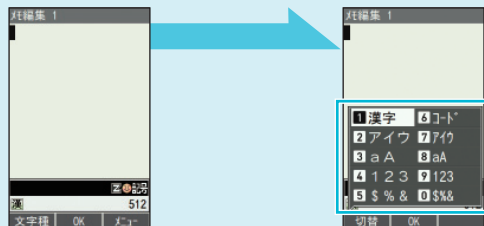


☐ (文字種)
を押します。

☐ (切替)を押して文字種を切り替えてから、
●を押します。

英字を入力してみる

「au」と入力してみます。

あらかじめ文字種を「aA 英字(半角)」に切り替えてください。

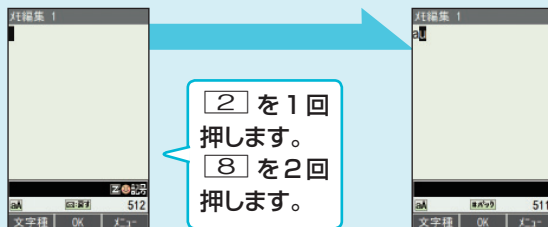


お知らせ


- 同じキーを連続して押すと、そのキーに割り当てられている文字や記号が次々と表示されます。別のキーを押すと、その文字が確定します。
- 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する場合は、●を押してカーソル(反転表示)を移動してから同じキーを押します。
- [×]を押すと、大文字と小文字を切り替えられます。
- [#]を押すと、1つ前の文字を表示します。文字確定後は、改行します。

漢字を入力してみる


「大阪」と入力してみます。あらかじめ文字種を「漢 漢字」に切り替えてください。

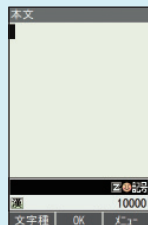


- 1 を5回押します。
- ➡を押します。
- 1 を5回押します。
- 3 を1回押します。
- 2 を1回押します。

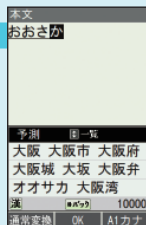

- (通常変換)を押します。
- ここで⬇を押すと、別の変換候補を選ぶことができます。

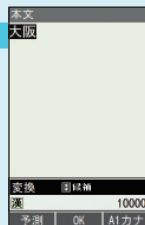

- を押します。

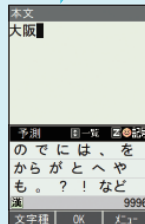


お知らせ

- [×]を押すと、小文字と大文字を切り替えたり、濁点や半濁点を追加できます(可能な文字のみ)。
- [#]を押すと、1つ前の文字を表示します。文字確定後は、改行します。
- 変換を確定する前に[解除]を押すと、文字変換を解除できます。
- ひらがなを入力して[A1カナ]を押すと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字・数字・カタカナ・記号の変換候補一覧が表示されます。
- お買い上げ時の設定では、「予測変換」が「ON」になっています。
例えば、「お」と入力した時点で予測変換候補の一覧に「大阪」と表示された場合は、⬇で「大阪」を選んで●を押すことで「大阪」と入力できます。

絵文字・顔文字・記号を入力してみる


[絵文字]を押すと、一覧から絵文字・顔文字・記号を選んで入力できます。

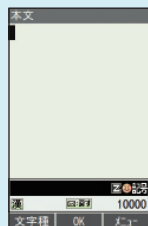

[絵文字]を押します。




[絵文字]を押して
絵文字を選んで
[決定]を押します。

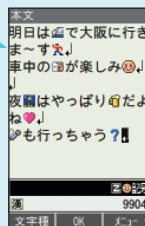

メールが
楽しく見える〜！



どんな絵文字に
しようかな〜♪

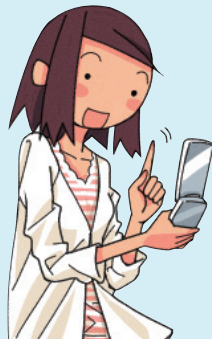

お知らせ

- [絵文字]を押すたびに、一覧の表示が「絵文字」の一覧→「顔文字」の一覧→「記号」の一覧の順に切り替わります。
- 絵文字・顔文字の一覧を表示中に[×] / [#]を押すと、一覧のカテゴリが切り替わります。
- 絵文字のカテゴリ「他社変換可能」は、他社の携帯電話に絵文字を利用したEメールを送信したときに自動変換される絵文字を集めたカテゴリです。

電話をかけるいろいろな方法

電話は、

- 番号を押してかける
 - 電話帳からかける
 - 履歴からかける
- などの方法でかけることができます。



番号を押してかける

待受画面で **[0]** ~ **[9]** を押し
相手の電話番号を入力して
[☎] を押します。

一般電話へかける場合は、
市外局番から入力してね!



電話帳からかける

あ	か	さ	な	は	ま
002	携帯一				
000	携帯葉				
014	携帯計子				
006	携帯五郎				
001	携帯三郎				
007	携帯七郎				
008	携帯四郎				
009	携帯純				
004	携帯二郎				
003	携帯花子				
005	携帯六郎				


待受画面で **[☎]** を押し
て、**[👤]** でかけたい相手
を選び **[☎]** を押します。



履歴からかける

着信履歴	発信履歴
01 1/23日10:01	留守伝言再生
02 1/23日10:01	携帯花子
03 1/23日10:01	0900004XXX
04 1/23日10:01	携帯一郎
05 1/23日10:00	030001XXXX

待受画面で **[📶]** を押し、発信／着
信履歴が表示されます。**[👤]** でかけ
たい相手を選び **[☎]** を押します。

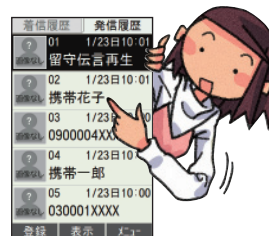

電話をかける

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から電話番号を入力してください。

待受
画面

電話番号を入力します。




電話がかかり
ます。

を押
します。

通話が終わったら
を押すと
電話が切れます。



元気～？

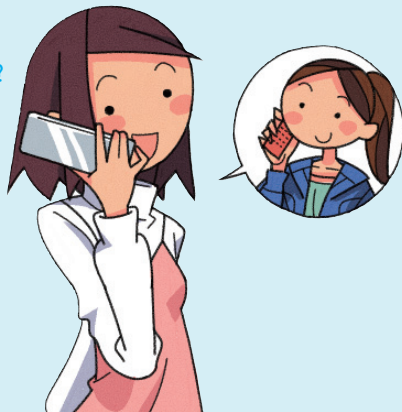

お知らせ

- 電話番号を間違えて入力したときは、を押すと最終桁の番号を1桁削除できます。
- 通話中にを押すと、相手の方はこちらの声が聞こえないようになります。もう一度を押すと元に戻ります。
- 国際電話をかける方法については、「PT002取扱説明書詳細版」をご参照ください。

こんなときは？

相手の声を大きくするには

通話中にを押すと、相手の方の声の大きさ(受話音量)を調節できます。

電話を受ける

電話が
かかって
くると…



電話がつなが
ります。

を押
します。

通話が終わったら
を押すと
電話が切れます。



お知らせ

- 着信中に  を押すと、一時的に着信音量を調整できます。
- 応答を保留するには、着信中に  を押します。保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。 を押すと、保留が解除され、電話がつながります。
- 着信を拒否するには、着信中に  (拒否) →  の順に押します。着信音が止まって電話が切れます。
相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。
- かかってきた電話に出なかった場合は、待受画面に  と「着信あり X件」が表示されます。その状態で  を押すと着信履歴が表示されます。



は〜い♪

電話が かかってきた場合の 表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- 相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。
- 電話番号と名前が電話帳に登録されている場合は、名前などの情報も表示されます。
- 相手の方から電話番号の通知がないと、次のような理由が表示されます。

非通知設定

相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合

公衆電話

相手の方が公衆電話からかけている場合

通知不可能


相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合

発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける


電話をかけた記録は発信履歴として保存されます。電話を受けた記録は着信履歴として保存されます。

待受
画面

発信履歴を表示する場合は  を押します。
着信履歴を表示する場合は  を押します。

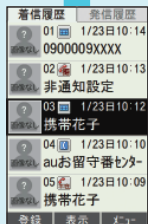

履歴一覧画面

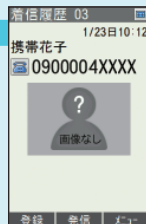

履歴詳細画面

履歴を選んで
 (発信)を押します。

 (発信)を
押します。

発信メニュー

発信

お知らせ

- 発信履歴と着信履歴はそれぞれ最大30件まで保存されます。30件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
- 履歴一覧画面や履歴詳細画面で  を押しても、電話をかけることができます。
- 着信している時間が3秒以下の着信の場合、 が表示されます。お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性がありますのでご注意ください。

確認してネ!



電話がかかり
ます。

マナーモードを設定する

周りの迷惑にならないように、マナーモードを使って着信音などを鳴らさないようにできます。



お知らせ

- 待受画面で **マナー** を1秒以上長押しすると、前回設定した種類のマナーモードになります。もう一度 **マナー** を1秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。
- マナーモード設定中に着うた[®]など音の鳴るデータを再生しても、消音の状態で再生されます。再生中に **音量** を押すと、音量を調節できます。

マナーモードの種類について

通常マナー	・ 着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。 ・ バイブレーションで着信やアラームなどをお知らせします。 ・ 留守メモがONになります。
ドライブモード	・ 着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。 ・ バイブレーションがOFFになります。 ・ 留守メモがONになります。「ただいま車を運転しています。ピーツという発信音の後に60秒以内でお名前とご用件をお話ください。」と留守メモで応答します。
オリジナル	・ お買い上げ時の設定では、着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。 ・ お買い上げ時の設定では、バイブレーションで着信やアラームなどをお知らせします。 ・ 編集 (編集) を押すと、着信の種類ごとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせて設定を編集できます。
サイレントマナー	・ 着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。 ・ バイブレーションがOFFになります。 ・ 留守メモがONになります。

留守メモを利用する

電話に出られないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音できます。

待受画面

クリア/メモを1秒以上長押しします。

留守メモがON
になります。



録音時間は
1件あたり
約60秒だよ！

お知らせ

- 録音できるのは、1件あたり約60秒間で、10件までです。
- 留守メモがONになっているときは、待受画面で **クリア/メモ** を1秒以上長押しするとOFFにできます。

留守メモでの応答

着信後、応答時間が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

録音を開始します。

相手が電話を切るか、約60秒経過すると、録音が自動的に終了します。

相手の方がメッセージを録音すると、待受画面に **録音中** が表示されます。
録音中 を選んで **OK** を押すと、留守メモリスト画面が表示され、メッセージを再生できます。

- お買い上げ時の設定では、応答時間は16秒です。なお、マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応答します。
- 留守メモの設定にかかわらず、着信時に **メモ** (留守メモ) を押すと、留守メモで応答します。
- 応答中または録音中に **キャンセル** を押すと、留守メモを中断して電話に出ることができます。

録音された留守メモを再生する


待受
画面

を押します。

メモメニュー

留守メモ

留守メモ
リスト

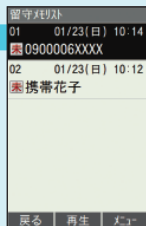

留守メモリスト
画面

メッセージが
再生されます。

メッセージを選
んで●(再生)
を押します。

録音件数は
10件までだよ!

留守メモのメッセージを削除するには


- ①留守メモリスト画面でメッセージを選んで
 (メニュー)を押します。
- ②で「削除」を選んで●を押します。
- ③で「1件削除」を選んで●を押します。
- ④で「はい」を選んで●を押します。

電話帳に登録する

電話帳には、最大1,000件まで登録できます。


待受
画面

 を1秒以上
長押しします。

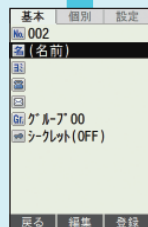

電話帳
編集画面

 で入力したい
項目を選んで ●
を押します。

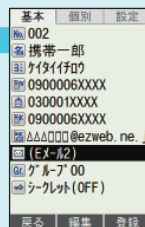

入力が終わったら
 (登録)を押します。

名前、電話番号、Eメール
アドレスのいずれかを入
力しただけでも電話帳に
登録できます。

電話帳を使えば、
電話やメールの送信が
楽になるのヨ!

お知らせ

- 登録する電話番号が一般電話の
場合は、市外局番から入力してく
ださい。

電話帳に登録
されます。



電話帳から電話をかける


待受画面

☎を押します。



電話帳
一覧画面

☎で電話帳を選んで●を押します。

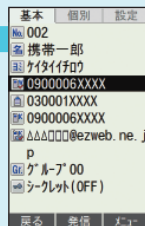

電話帳
詳細画面

電話番号を選んで●(発信)を押します。



こんなときは？

電話帳からEメールを送るには

電話帳詳細画面でEメールアドレスを選んで●(Eメール)を押すと、そのEメールアドレスを宛先としてEメールを作成できます。

発信
メニュー
発信


電話がかかります。

かかってきた電話の番号を登録する

着信履歴の電話番号を電話帳に登録できます。

待受画面

○を押します。

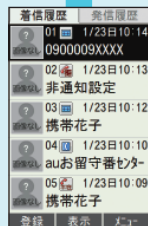


着信履歴
一覧画面

履歴を選んで
☑ (登録) を押します。

着信履歴から
電話帳に登録すれば
カンタンだよ～

電話帳へ登録

新規登録

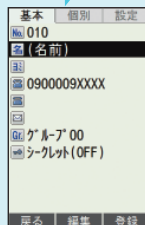

お知らせ

- 「新規登録」の代わりに「上書登録」を選ぶと、既存の電話帳に電話番号を上書きできます。
- 待受画面で○を押して発信履歴を表示した後、同様に操作すると発信履歴の電話番号を電話帳に登録できます。

電話帳編集画面が表示されます。

追加の情報を入力した後で
アプリ (登録) を押してください。

受け取ったメールのアドレスを登録する


受け取ったEメールの差出人のアドレスを電話帳に登録できます。

待受
画面

☐を押します。

メール
メニュー
受信ボックス

フォルダを選んで●を押します。
続けてEメールを選んで[メニュー]を押します。

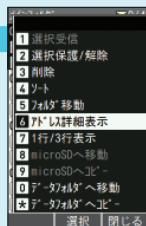

「アドレス詳細表示」を選んで●を押します。
続けて登録したいメールアドレスを選んで●を押します。

アドレスの入カミスもないからイネ～



選択メニュー
電話帳へ
登録
新規登録

お知らせ

- 「新規登録」の代わりに「上書登録」を選ぶと、既存の電話帳にEメールアドレスを上書きできます。


電話帳編集画面が表示されます。
追加の情報を入力した後で[メニュー]（登録）を押してください。

よく通話する相手をペア機能に登録する

よく連絡する相手の方(最大5件)を電話帳から選択してペア機能に登録できます。


待受画面

を押します。

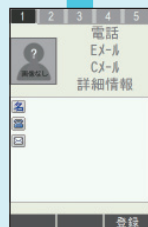

ペア機能
編集画面

⬅➡で登録する番号
を選んで  (登録)
を押します。

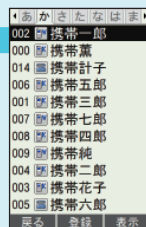

電話帳一覧画面

電話帳から登録する相
手を選んで ● (登録)
を押します。

お知らせ

- 電話帳に複数の電話番号またはEメールアドレスが登録されている場合は、登録の際にペア機能で利用する電話番号またはEメールアドレスを選択する画面が表示されます。

ペア機能に登
録されます。


ペア機能を使えば、
電話やメールの送信が
簡単になるのヨ!



ペア機能から電話をかける


待受画面

ペアを押します。

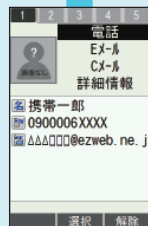

ペア機能画面

でペア相手を選びます。

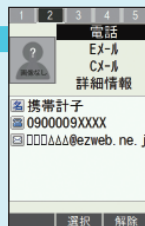

ペア機能画面

「電話」を選んで●を押します。



こんなときは？

ペア機能からEメールやCメールを送るには

.....
ペア機能画面で「Eメール」または「Cメール」を選んで●を押すと、ペア相手を宛先としてEメールまたはCメールを作成できます。

電話がかかります。

PT002の電話番号をプロフィールで確認する

待受画面


○を押します。



メインメニュー

「機能」を選んで
○を押します。

機能
メニュー
プロフィール

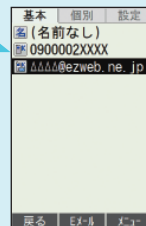


プロフィール画面

自分の電話番号や
Eメールアドレス
などが確認できるよ!

お知らせ

- Eメール・EZwebの初期設定が終了している場合は、ご利用のPT002のEメールアドレスもプロフィール画面に表示されます。

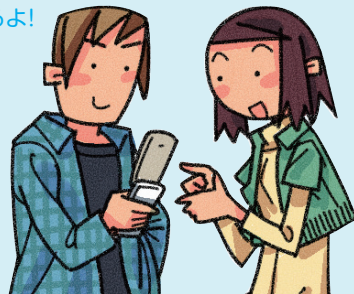

赤外線を使ってプロフィールを交換する




プロフィールや
電話帳を
交換できちゃう!

赤外線通信で送受信できる内容

- プロフィール ●電話帳
- スケジュール ●タスクリスト
- お気に入りリスト
- データフォルダ内のデータ
- microSDメモ리카ード内のデータ

※相手の機器やデータの
種類、容量によっては送
受信や再生ができない
場合があります。

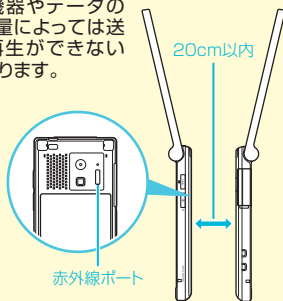

赤外線ポート

送るときは

待受
画面


●を押
します。

メイン
メニュー
機能


プロフィール



赤外線ポートの間の
距離は20cm以内で
送信してください。

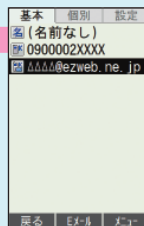

アプリ (メニュー) を
押します。

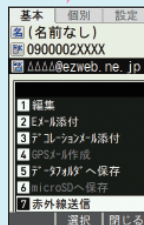

「赤外線送信」を
選んで●を押
します。

もらうときは

待受
画面


●を押
します。

メイン
メニュー



赤外線

赤外線受信

赤外線ポートの間の
距離は20cm以内で
受信してください。

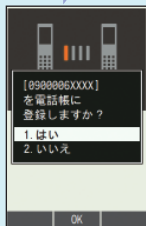

このメッセージが出たら
受信成功です。
「はい」を選んで●を押
すと、電話帳に登録され
ます。

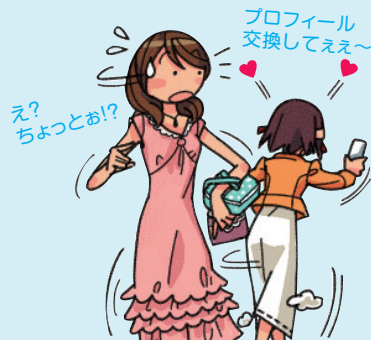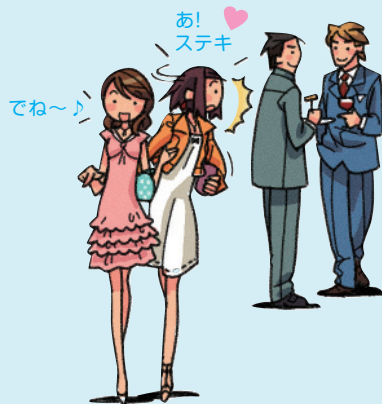

Eメールを送る


待受画面

✉を押します。



Eメールメニュー


「新規作成」を選んで●を押します。

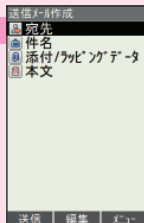

送信メール作成画面

「宛先」を選んで●を押します。

「☎(新規入力)」を選んで●を押します。

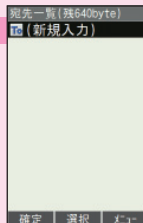

「直接入力」を選んで●を押します。



宛先は
電話帳からも
選べるよ!

メール

お知らせ


- Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。
- auの絵文字を他社の携帯電話に送信すると、他社の絵文字に変換されて届きます。異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部正しく表示されないことがあります。

こんなときは？


写真や動画などを一緒に送りたいときは

送信メール作成画面で「添付／ラッピングデータ」を選んで●を押すと、データフォルダに保存されたデータを選んだり、その場で写真や動画を撮影して添付できます。送信メールには、最大5件(合計500KB以下)のデータを添付できます。



宛先のメールアドレスを入力して、●を押します。

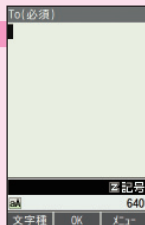

□ (確定) を押します。


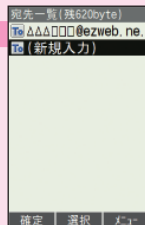


「件名」を選び、件名を入力します。
続けて「本文」を選び、本文を入力します。

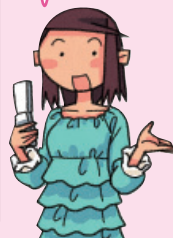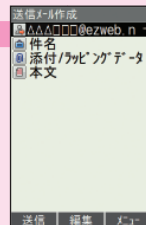

Ｅメールが送信されます。

□ (送信) を押します。

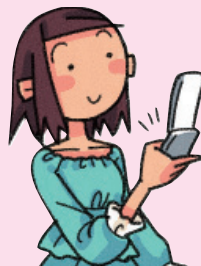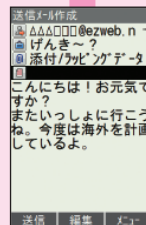


デコレーションメールを送る

本文をデコレーションしたEメールを送付できます。

待受
画面


✉を押します。

Eメールメニュー
デコレーション
メール作成

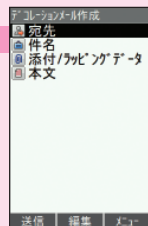

デコレーションメール
作成画面

宛先と件名を入力します。続けて「本文」を選んで●を押し、本文を入力します。

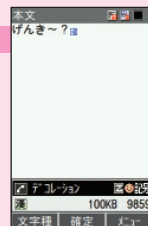

🎨 (デコレーション)を押します。

メ
ー
ル


お友だちに
自分らしさを
アピール



お知らせ

- 予測変換の候補が表示されている場合は、変換を確定してから🎨を押すとデコレーションできます。
- 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。


☞ でアイコンを選んで
● を押します。

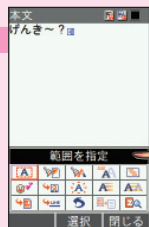

デコレーション
メニュー



デコレーションが終わったら
● を押し、☐ (送信) を押し
ます。

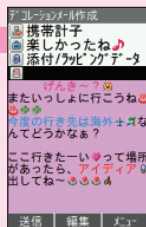

デコレーション
メールが送信
されます。

デコレーションメールでできること

デコレーションメニューでアイコンを選べば、
次のようなことができます。



	本文の文字や背景色を 24色の中から選べます。
	文字の大きさを変更できます。
	文字の位置を左寄せや右寄せ、 センタリングができます。

	文字を点滅表示させたり、 行の間にラインを挿入できます。
	デコレーションエモジや画像を 挿入できます。
	文字や画像を右から左へ 移動させたり、スウィング表示 させることができます。
	テンプレートを使うと、カラフル なメールを簡単に作成できます。



活動
減点
~sheng~



文字が
動く!

Eメールを受け取る

お買い上げ時の設定では、Eメールを自動的に受信します。

待受画面で
Eメールを
受信すると



お知らせ

- お買い上げ時の設定では、受信したEメールはすべて「メインフォルダ」に保存されます。




●を押します。


画面最上段に✉が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。




フォルダを選んで●を押します。

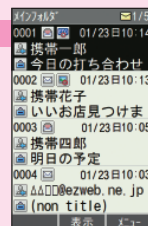

Eメールを選んで●を押します。

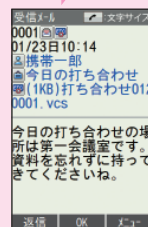

ⓧ (返信)を押すと、返信のEメールを作成できます。

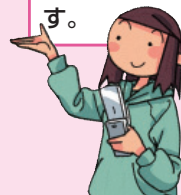

受信ボックス／送信ボックスのEメールを確認する

待受画面

☐を押します。


受信ボックスを選んだ場合は、フォルダを選んで●を押します。

Eメールメニュー


受信ボックス

または

送信ボックス

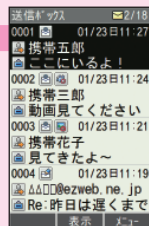

Eメールを選んで●を押します。

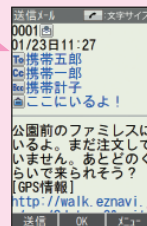

☐を押すと、次のメールを表示できます。

☐を押すと、前のメールを表示できます。

●を押します。

あのメール、
もう一度
確認してみようっと!



お知らせ

- 受信ボックスには、約2MBまたは最大1,000件のEメールを保存できます。それを超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、選択中または表示中のEメール、未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。
- 送信ボックスには、約1MBまたは最大500件のEメールを保存できます。それを超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。

迷惑メールはお断り

おすすめの設定で簡単に迷惑メールフィルターを利用できます。


待受画面

☐を押します。

Eメールメニュー


Eメール設定

メールフィルター

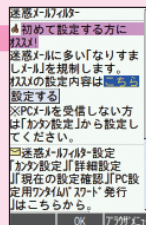

「設定する」を選んで
●を押します。

これで
迷惑メールも
撃退ね!!

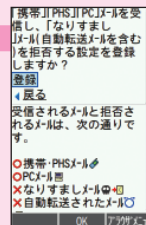


「登録」を選んで●を押します。



メール

お知らせ

- 自動転送メールを受信したい場合は詳細設定の「指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)」の設定が必要です。
- 「迷惑メールフィルター設定」の「設定・確認する」を選んで●を押し、暗証番号を入力すると、メールフィルターを細かく設定できます。
- 迷惑メールフィルターの条件を詳細に設定する場合は、「PT002取扱説明書詳細版」をご参照ください。
- 迷惑メールフィルターの設定により受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。

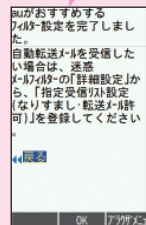


なりすましメール・自動転送メールを拒否して、携帯・PHS・パソコンからのメールを受信する条件で設定されます。

Cメールを送る

Cメール対応のau電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。


待受画面

✉を1秒以上長押しします。

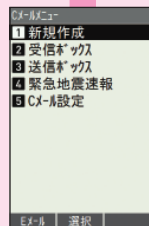

Cメールメニュー

「新規作成」を選んで●を押します。

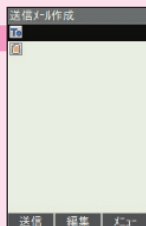

Teを選んで●(編集)を押します。

宛先入力メニュー
直接入力

電話番号を入力して●を押します。


📄を選んで●(編集)を押します。



全角50／半角100文字まで本文を入力して●を押します。

相手の方にCメールが届くと、「送信完了しました」と表示されます。

☑(送信)を押します。

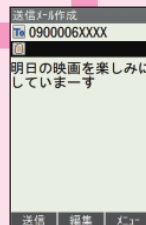

au電話同士
だったら、
Cメールが便利で
ダンゼンお得!



お知らせ

- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。


Cメールを受け取る

待受画面で
Cメールを
受信すると


●を押します。



Cメール受信音
が鳴り、が点灯
します。

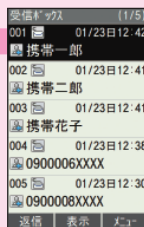

Cメールを選ん
で●(表示)を
押します。

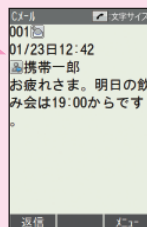

 (返信)を押すと、返
信のCメールを作成で
きます。



お知らせ

- Cメールの受信は、無料です。
- 本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。詳しくは、「PT002取扱説明書詳細版」をご参照ください。

受信ボックス／送信ボックスのCメールを確認する

待受画面

☑ を1秒以上長押しします。

Cメールメニュー


受信ボックス

または

送信ボックス



Cメールを選んで●(表示)を押します。

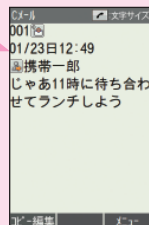

☑ を押すと、次のメールを表示できます。
☑ を押すと、前のメールを表示できます。

お知らせ

- 受信ボックスには、最大200件のCメールを保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、選択中または表示中のメールと保護メールは自動削除の対象外です。
- 送信ボックスには、最大100件のCメールを保存できます。それを超えると、送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。その際、保護メールは自動削除の対象外です。

あっ!コレ
まだ読んでなかったんだ～




緊急地震速報を利用する

緊急地震速報を、震源地周辺のエリアのau電話に一齐にお知らせするサービスです。

緊急地震
速報を
受信すると



◎を押します。
続けて「緊急地震速報」を選んで◎(表示)を押します。

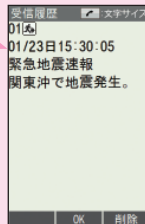

警報音が鳴り、
📶が点灯します。



緊急地震速報とは

- 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- 日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- 緊急地震速報は、情報料・通信料とも無料です。

お知らせ


- 緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。
- 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- 当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- 通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、Cメール/Eメールの送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- 電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
- テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- 緊急地震速報の警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
- 操作中に緊急地震速報を受信した場合は、📶が点灯し、警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、緊急地震速報受信アイコンが表示されます。

EZwebでインターネットにアクセスする

au one トップからアクセスすると、au電話でインターネットを簡単に楽しめます。


待受画面

☐を押します。

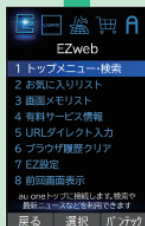

EZwebメニュー

「トップメニュー・検索」を選んで
●を押します。

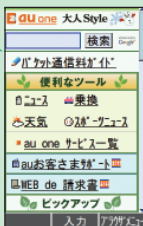

au one トップ

⦿で項目を選んで●を押します。

見たいコンテンツが表示されるまで、この操作を繰り返します。

お知らせ

- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。

SSL/TLSについて


- SSL/TLSとは、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険からクレジットカード番号や企業秘密などを保護するため、情報を暗号化して送受信する通信方式です。
- SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部に🔒(SSL通信中アイコン)が表示されます。
- 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL/TLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。

閲覧中のキー操作について

- ⦿または🔍を押すと、前のページに戻ります。
- 🔍を1秒以上長押しすると、au one トップに戻ります。
- 情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にPT002内のブラウザ履歴(メモリ)に記録して表示しています。次のページがブラウザ履歴に保存されている場合は、⦿を押すと、次のページが表示されます。


auお客さまサポートを利用する

通話料や通信料を確認したり、料金プランを申し込んだり、変更することができます。

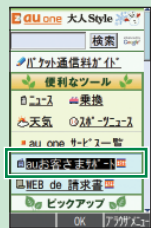

au one トップ

「auお客さまサポート」を選んで●を押します。

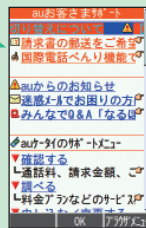

auお客さまサポート

EZweb専用通信料金について

- 通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。
- 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通信料がかかるものがあります。


auお客さまサポートでできること

auからのお知らせ	メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認できます。
みんなでQ&A「なるほど!au」	みんなで質問・回答を投稿するau Q&Aサイトへアクセスできます。
auケータイのサポートメニュー	確認する: 通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。 調べる: 料金プランや割引サービスなどのサービスの説明、au電話の操作方法を確認できます。 申し込む／変更する: 料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。
PCインターネットや電話のサポートメニュー	au one netやauひかりなどのインターネット接続サービスや電話サービスのサポートページです。
メンテナンス情報	auお客さまサポートのメンテナンス情報を確認できます。
お問い合わせ	auお客様センターへの問い合わせができます。

EZwebでできること

EZwebを利用して、天気予報を調べたり、乗り換え検索ができます。

お天気を調べる

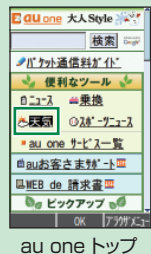

「天気」を選んで●を押します。



「地域から探す」を選んで●を押します。


この例では、地域を選んで天気予報を調べます。



午後も晴れ
かにゃ～？



地域を選んで●を押す操作を繰り返します。

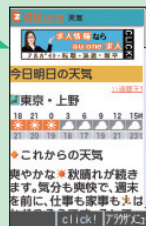


オープンカフェで
お茶しよ～




今日明日の天気
予報が表示されます。

乗り換えを調べる

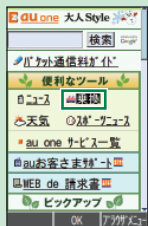

au one トップ

「乗換」を選んで●を押します。

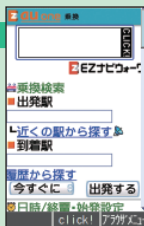

出発駅と到着駅を入力します。
続けて「出発する」を選んで●を押します。



経路の候補を選んで●を押します。



時間

ビッパリ!



乗り換えの案内が表示されます。

お気に入りリストを利用する


最大100件の情報サイトをお気に入りリストに登録できます。

お気に入りリストに情報サイトを登録するには

情報サイト
表示中

登録したい情報サイトを
表示しているときに
アプリ (ブラウザメニュー)
を押します。

ブラウザ
メニュー
お気に入り
登録

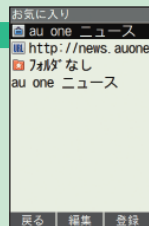

アプリ (登録) を
押します。

お気に入りリ
ストに登録さ
れます。




フォルダを作れば、登録した
情報を整理できるよ!

お気に入りリストの情報サイトにアクセスするには

情報サイト
表示中

アプリ (ブラウザメニュー)
を押します。

ブラウザ
メニュー
お気に入り
リスト

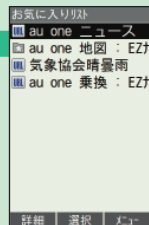


情報サイトを選
んで●を押し
ます。

情報サイト
にアクセス
します。

EZニュースフラッシュを利用する

EZニュースフラッシュは、ニュース・天気・占いなどの最新情報が利用料・通信料無料で届く情報配信サービスです。

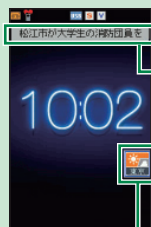


待受画面

待受テロップ

⬆を押して待受
テロップを選び、
⬆を押します。

待受ウィンドウ

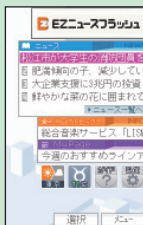

EZニュースフラッシュの
トップ画面

項目を選んで⬆を
押し、情報を閲覧し
ます。

最新のニュースが流れる
待受テロップなどが
あるよ～



EZニュースフラッシュでできること

待受テロップや待受ウィンドウを選ぶだけで情報の閲覧ができます。

EZニュースフラッシュで配信される情報は、次の通りです。

ジャンル	内容
ニュース	主要・スポーツ・芸能などのジャンル別最新ニュース
今日のトピックス	「今日は何の日」など、今日に関するトピックス
My Page	au one My Pageサービスの更新情報の確認
天気	今日・明日の天気・気温、降水予想などのコメント情報
占い	12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座のランキング情報

お知らせ


- EZニュースフラッシュは利用料無料のサービスです。
- マルチキャスト通信方式で配信されてくるEZニュースフラッシュの自動受信の通信料は無料です。ただし、ページ更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります（データ量が大きいため、パケット通信料定額サービスの加入をおすすめします）。パケット通信料がかかる場合は、お買い上げ時の設定では確認画面が表示されます。

本をダウンロードする


本をダウンロードして楽しむことができます。

待受
画面

Ⓜを押します。

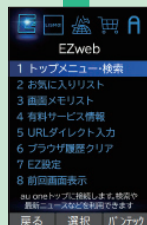

Ⓜで「LISMO!」
を選びます。

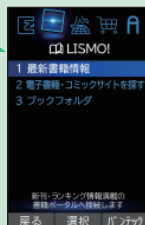

LISMO!メニュー



Book

「最新書籍情報」「電子書籍・コミックサイトを探す」のいずれかを選びます。
それぞれポータルサイトが表示されます。
画面の指示に従って操作し、ダウンロードしてください。


お知らせ

- ダウンロードしたデータは、データフォルダの「ブックフォルダ」内に保存されます。





LISMOで本を楽しむ

ダウンロードした小説や、マンガ、写真集を手軽に楽しむことができます。

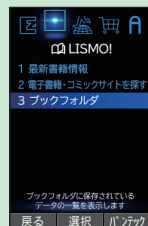

LISMO!メニュー


「ブックフォルダ」を選んで●を押します。

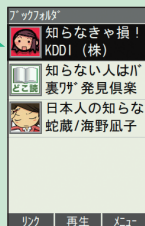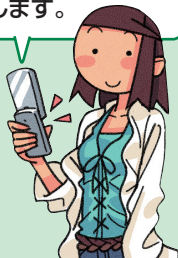

ブックフォルダ画面

コンテンツを選んで●(再生)を押すと再生されます。

この小説泣ける～

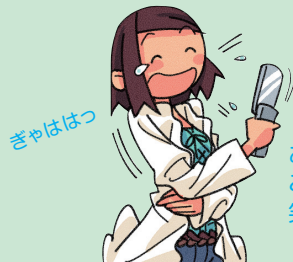

あっ！
このマンガ笑える～!!

お知らせ

- コンテンツによっては、電子書籍閲覧用のビューアーアプリのダウンロードが必要です。ビューアーアプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- お買い上げ時には、「知らない人」ケータイのママ知識(破損編)、「知らない人はバカを見る!」「超」裏ワザ大辞典、「日本人の知らない日本語」が用意されています。
- 電子書籍コンテンツ閲覧時の操作や設定については、コンテンツ再生画面のヘルプをご確認ください。コンテンツ再生画面で [メニュー] を押して「ヘルプ」を選ぶと表示できます。

EZナビを利用する



位置情報(GPS情報)を利用して目的地まで案内するEZナビウォークなどをご利用いただけます。

待受画面

☐を押します。

項目を選んで●を押します。

👁で「EZナビ」を選びます。

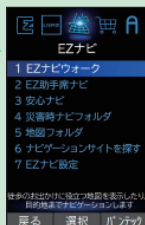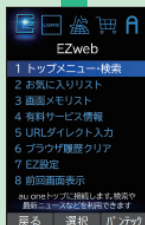

EZナビメニュー

EZナビでできること

EZナビウォーク	現在地の確認、電車の乗換案内など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なサービスです。
EZ助手席ナビ	同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。
安心ナビ	小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、au電話で居場所を確認できるサービスです。
災害時ナビフォルダ	あらかじめ用意されている地図(「避難所マップ」)を使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。
地図フォルダ	データフォルダ内の「地図フォルダ」を表示します。
ナビゲーションサイトを探す	ジャンルごとにGPSサイトを探することができます。

お知らせ

- 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いません。
- 各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。

安心ナビを利用する

親ケータイを持つお母様やお父様が、子ケータイを持つお子様の居場所を確認できます。

① 安心ナビを起動します




親ケータイ、




子ケータイそれぞれで操作します。

EZナビ
メニュー


安心ナビ

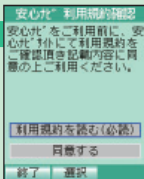

利用規約を読んだ
後で、「同意する」
を選んで●を押し
ます。続けて●を
押します。

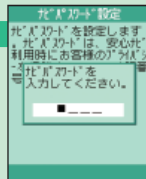

任意のナビパ
スワードを入
力して●を
押します。

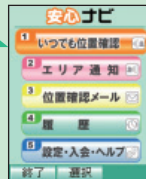


安心ナビメニュー

② 親ケータイを操作して、子ケータイの電話番号をパートナーリストに登録します


安心ナビ
メニュー

いつでも
位置確認

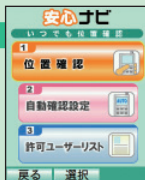

いつでも位置
確認メニュー

「位置確
認」を選ん
で●を押し
ます。

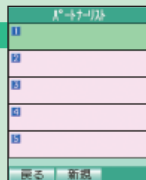


●(新規)を押し、
●を押します。
続けて電話帳から
子ケータイの電話
番号を選んで●を
押します。

登録情報送信
確認画面


送信

子ケータイに
登録依頼が送信
されます。

③ 子ケータイを操作して、登録を許可します

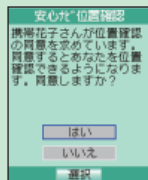

登録依頼が送られてきたら「はい」を選んで●を押します。

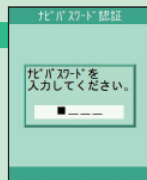

ナビパスワードを入力して●を押します。

内容確認画面


送信




親ケータイが登録完了通知を受信すると、子ケータイの登録が完了します。

④ 親ケータイを操作して、子供の居場所を確認します

※いつでも位置確認をご利用になるには、親ケータイで「安心ナビいつでも位置確認」への入会(有料)が必要です。

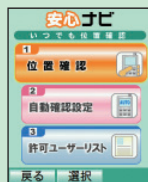

「位置確認」を選んで●を押します。

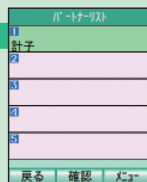

子ケータイを選んで●(確認)を押します。

位置確認画面

位置確認

位置確認の
実行

地図を表示

子ケータイの位置が地図に表示されます。

お知らせ

- 居場所を確認するには、子ケータイの電話番号を親ケータイのパートナーリストにあらかじめ登録しておく必要があります。




EZアプリを利用する

大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションをダウンロードして利用できます。

待受
画面

アプリを押します。

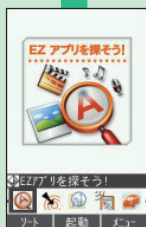

EZアプリメニュー

でEZアプリを
選んで●(起動)
を押します。

EZアプリが
起動します。

リセットする際は
ご注意ください!



お知らせ

- マナーモードを設定して消音にしたり、バイブレータをOFFにしても、音が鳴ったり、バイブレータが振動するEZアプリがあります。
- EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。
- EZアプリによっては1日の通信量を制限している場合があります。詳しくはEZアプリの提供元にお問い合わせください。

インストールされているEZアプリについて

PT002には、すぐに利用できるようにサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。

- 「メモリリセット(M442)」 「EZアプリリセット(M443)」 「オールリセット(M444)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリ、ダウンロードしたEZアプリは、すべて削除されます。
- 削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

auのネットワークサービスについて

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

サービス		説明
標準サービス	お留守番サービス	電話に出られないときなどに、留守応答して相手の方の伝言をお預かりするサービスです。
	着信転送サービス	電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。
	割込通話サービス	通話中に別の電話がかかってきたとき、通話を一時的に保留して後からかかってきた電話との通話がで きるサービスです。
	発信番号表示 サービス	相手の方にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の電話番号をPT002のディスプレイに 表示するサービスです。
	番号通知リクエスト サービス	相手の方が電話番号を通知していない場合、番号通知をしてかけ直すようガイダンスで伝えるサービ スです。
	データ通信 サービス	Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。
	Cメール	Cメール対応のau電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。
有料 オプション サービス	三者通話サービス	通話中に他の人に電話をかけて、3人で同時通話できるサービスです。
	待ちうた	呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽やメロディを聴かせるサービスです。
	迷惑電話撃退 サービス	迷惑電話などのとき、通話後「1442」にダイヤルすると、次回からその番号からの電話を「お断りガイ ダンス」で応答するサービスです。
	通話明細分計 サービス	分計したい通話時に相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加 えて、分計通話分について分計明細書を発行するサービスです。

お知らせ

- 各サービスのご利用料金については、「PT002取扱説明書詳細版」をご参照ください。
- 有料オプションサービスは、別途で契約が必要になります。お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



便利なサービスが
いっぱいあるよ！

お留守番サービスを利用する

電話に出られないときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードを「ON」に設定しているとき、一定の時間(約20秒間)が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりすることができます。

項目	説明	設定の操作
お留守番サービス 総合案内	ガイダンスに従って操作することで、伝言の再生や、応答メッセージの設定などができます。	待受画面で 1 4 1
留守伝言再生	録音された伝言を聞くことができます。	待受画面で ● 5 5 1
留守番開始1	お留守番サービスを開始します。 ※通話中にかかってきた電話にも留守応答します。	待受画面で ● 5 5 2
留守番開始2	お留守番サービスを開始します。 ※通話中にかかってきた電話には留守応答しません。	待受画面で ● 5 5 3
留守番停止	お留守番サービスによる応答を停止します。	待受画面で ● 5 5 4
応答内容変更	現在設定されている応答メッセージの内容を確認したり、録音・変更すること などができます。	待受画面で ● 5 5 5

お預かり伝言・ボイスメールについて

お預かり(保存)する時間	48時間まで ^{*1}
お預かりできる件数	20件まで ^{*2}
1件あたりの録音時間	3分まで

※1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、自動的に消去されます。

※2 件数は伝言とボイスメールの合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言をお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

お知らせ

- au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは開始されています。
- お留守番サービスと着信転送サービスは同時に開始できません。お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。

着信転送サービスを利用する

電話がかかってきたときに、あらかじめ登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電話を転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選ぶことができます。

項目	説明	設定の操作
無応答転送	電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるとき、かかってきた電話に出られないときに電話を転送します。 着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。	待受画面で [1] [4] [2] [2] + 転送先電話番号を入力 →
話中転送	通話中にかかってきた電話を転送します。	待受画面で [1] [4] [2] [3] + 転送先電話番号を入力 →
フル転送	かかってきたすべての電話を転送します。 フル転送を設定している場合は、お客様のPT002は呼び出されません。	待受画面で [1] [4] [2] [4] + 転送先電話番号を入力 →
選択転送	かかってきた電話に出られないときなどに、手動で転送します。着信中に[回] (拒否) → [＃] (キー転送開始) と操作すると、転送先電話番号に転送します。	待受画面で [1] [4] [2] [5] + 転送先電話番号を入力 →
転送停止	着信転送サービスを停止します。	待受画面で [1] [4] [2] [0]

お知らせ

- 着信転送サービスとお留守番サービスは同時に開始することはできません。
着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。
①話中転送 ②選択転送 ③無応答転送
- 無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。

状況によって
使い分けよう!



発信番号表示と番号通知リクエストを利用する

発信番号表示サービス

相手の電話機に電話番号を通知したり、着信時に相手の電話番号がPT002のディスプレイに表示されるサービスです。

■お客様の電話番号の通知について

電話番号を通知するかどうかは、次の操作で設定します。

- 1 待受画面で を押します。
- 2 電話番号を相手の方に通知する場合は、 で「ON」を選んで を押します。通知しない場合は、「OFF」を選んで を押します。

お知らせ

- 上記の設定にかかわらず、電話番号の前に「184」を付けて電話をかけると、電話番号を通知しません。「186」を付けて電話をかけると、電話番号を通知します。
- 発信者番号 (PT002の電話番号) はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にご注意ください。
- 電話番号を通知しても、相手の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。

番号通知リクエストサービス

電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直すようガイダンスでお伝えするサービスです。

■番号通知リクエストサービスを開始するには

待受画面で と押します。

■番号通知リクエストサービスを停止するには

待受画面で と押します。

お知らせ

- 相手には「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直してください。」とガイダンスが流れ、相手に通話料がかかります。
- 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- お留守番サービス、着信転送サービス、割込通話サービス、三者通話サービスのそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

ご利用いただく各種暗証番号・PINコードについて

ご利用いただく各種暗証番号について

PT002でご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

●暗証番号

使用例	auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

●PINコード

使用例	第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐ場合
初期値	1234

●EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●プレミアムEZパスワード

使用例	まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●ナビパスワード

使用例	安心ナビの起動
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)

PINコードについて

au ICカードには、PINコードを設定できます。設定は「PINコード設定(M46)」で行います。

■PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。

■セキュリティPINコード

EZwebやEZアプリの利用において、電子証明書をダウンロード／更新／送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。

■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■PINロック解除コード

(PIN1コード／セキュリティPINコード共通)

PIN1コード／セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスチックカード裏面に印字されている8桁の番号です。

■PINロック解除コード(署名PINコード用)

PINロック解除コードは、証明書によって異なります。

グローバルパスポートGSMを利用する

au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。

グローバルパスポートGSMを利用すると、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。

特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。

ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、

auホームページもしくは、auお客様センターにてご確認ください。


よく読んで
確認してネ!



ご利用イメージ

- 1 国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます。
- 2 au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。
- 3 世界のGSMネットワークでいつもの番号で話せます。
- 4 帰国したら「au ICカード」をいつもの携帯電話へ戻します。

※国内モードへの変更などの手続きは不要です。

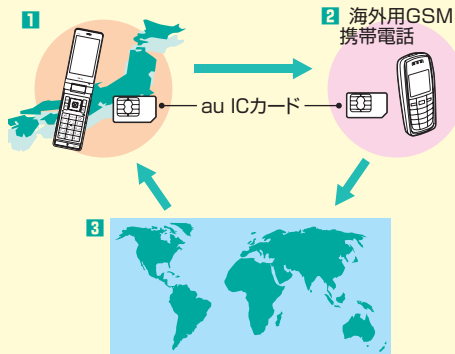

※ここでのGSM携帯電話は、海外利用シーンのみを想定しています。

お知らせ


- 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、GSM携帯電話の取扱説明書をご確認ください。渡航前に設定の確認をされることをおすすめします。
- auホームページに記載されているGSM携帯電話以外での本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- 海外旅行の際はauホームページに記載されている「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。携帯電話もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。

au ICカードを取り外す・取り付ける

電源を切り、電池パックを取り外してからau ICカードの取り外し・取り付けを行います。


au ICカードを取り外す

- 1 本体の凹部に指先(爪)を入れて、au ICカードを図の矢印方向にまっすぐにスライドさせて取り外します。

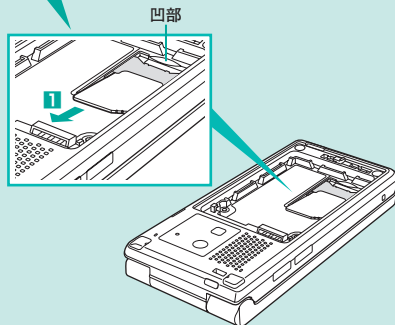

au ICカードを取り付ける

- 1 au ICカードをソケットにまっすぐに差し込みます。au ICカードの挿入方向(切り欠きの位置)にご注意ください。

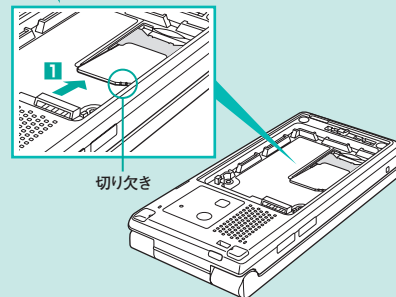

電源を切って、
電池パックを
取り外してから
作業してね!



お知らせ

- 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- 故障や破損の原因となりますので、au ICカードのIC(金属)部分や、PT002本体のICカード用端子には触れないでください。
- 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。

カメラで撮影するときのキー操作

写真(静止画)や動画を撮影するときの主なキー操作は次の通りです。

□ (動画) / (写真) を押すと、写真と動画を切り替えます。

写真を撮影するとき

● (撮影) を押すと、写真を撮影します。もう一度 ● (保存) を押すと、写真を保存します。

動画を録画するとき

● (録画) を押すと、動画の録画を開始します。もう一度 ● (終了) を押すと、録画を終了します。その後で ● (保存) を押すと、動画を保存します。



☰ (メニュー) を表示して、さまざまな設定を変更できます。

● (ズームイン) を押すと、ズームイン／ズームアウトします。

● (明るさ) を押すと、明るさを調整します。

☑ を押すと、写真や動画のサイズを変更します。

★ を押すと、マクロ機能をON／OFFします。

カメラに関するご注意

- 撮影ライトを目に近付けて点灯させないでください。撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。
- 写真撮影で写真モニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、動画撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部が温くなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- お客様がPT002のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律や条例／迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。

確認してね!



写真を撮影する

カメラを使って写真(静止画)を撮影できます。

待受
画面

本体右側面の [📷] を1秒以上長押しします。



写真モニター
画面

● (撮影) を押し
ます。




写真レビュー
画面

● (保存) を押し
ます。

データフォルダ
に写真が保存さ
れます。

写真モニター画面でできる操作

- [🔍] を押すと、ズームイン／ズームアウトします。
- [☀️] を押すと、明るさを調整します。
- [📄] を押すと、キー操作のガイドを表示します。
- [🔦] を押すと、撮影ライトをON／OFFします。

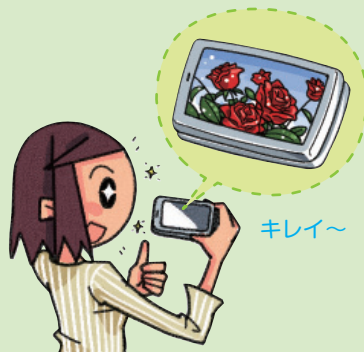

撮った写真をメールで送る


撮影した写真をEメールに添付して、すぐに送信できます。

写真を
撮影する



写真プレビュー
画面



📧 (Eメール)を
押します。

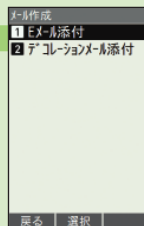

「Eメール添付」を選んで
●を押します。



すぐに
送るね～

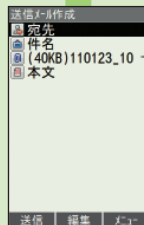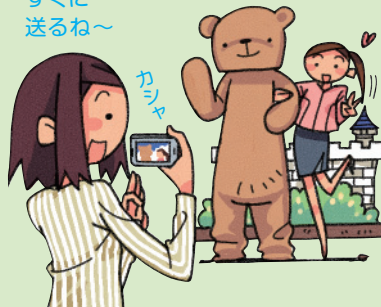

送信メール作成
画面

「宛先」「件名」「本文」
を入力して、📧 (送信)
を押します。

写真を添付した
Eメールが送信
されます。

大きな写真を撮影する

カメラモードでは、最大で2M(1,600×1,200ドット)の写真を撮影できます。

待受
画面

本体右側面の [カメラ] を1秒以上長押しします。



写真モニター
画面

[メニュー] (メニュー)を
押します。

大きくプリントできる
写真を撮影できるよ。



サブメニュー

写真サイズ

2M
(1600×1200)

2Mの写真を撮
影できます。

カメラの画面の見かた

写真サイズアイコン

- 壁紙 (壁紙(240×320))
- 7/8 壁紙 (壁紙(240×400))
- 0.3M (0.3M(640×480))
- 1M (1M(1280×960))
- 2M (2M(1600×1200))

連写設定アイコン

ズームアイコン

ホワイトバランスアイコン

- ☀ (晴れ) ☁ (曇り)
- 💡 (蛍光灯) 🔥 (白熱灯)
- 非表示 (オート)

撮影ライトアイコン

セルフタイマーアイコン

GPS情報アイコン

マクロ設定アイコン

データフォルダ残量アイコン


明るさ調整 (EVバランス) アイコン

露光モードアイコン

- 📷 (全体) 📷 (中央)

日付スタンプ

操作ガイドキーアイコン

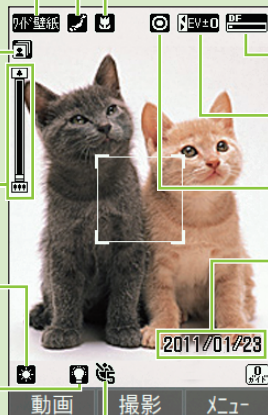

※詳しい設定方法については、「PT002取扱説明書詳細版」をご参照ください。

動画を録画する

カメラを使って動画を録画できます。

待受
画面

本体右側面の [📷] を1秒以上長押しして、[📹] (動画) を押します。




動画モニター
画面

● (録画) を押します。



● (終了) を押します。

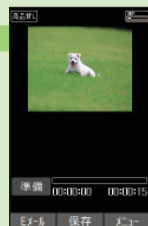

● (保存) を押します。

録画可能時間を
過ぎた場合は、自
動的に録画が終
了します。

データフォルダ
に動画が保存さ
れます。



データフォルダを利用する

データフォルダには、データを整理して保存するためのフォルダが用意されています。


待受画面

○を押します。

メインメニュー

データフォルダ

この例では、
写真を表示します。

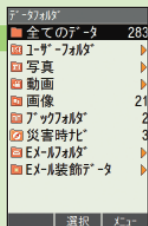


フォルダー一覧画面

撮影した写真は、
「写真」フォルダの中の、
日付ごとのサブフォルダに
保存されているよ!

「写真」を選んで
○を押します。



サブフォルダを
選んで○を押します。

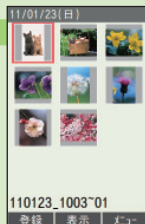


データ一覧画面

写真を選んで○を押します。



いろいろ
試してみてネ!

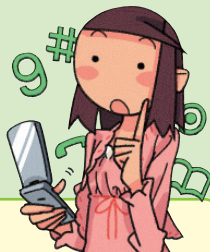

写真(画像)を表示中にできる 主なキー操作

- [1] を押すと、画像を縮小します。
- [3] を押すと、画像を拡大します。
- 表示しきれない部分があるときに [4] を押すと、画面がスクロールします。
- [5] (登録) を押すと、画像を他の機能に登録できます。
- [6] を押すと、次のデータが表示されます。
- [7] を押すと、前のデータが表示されます。
- [8] を押すと、画像が全画面表示されます。
- [9] を押すと、データ一覧画面に戻ります。

※ 使用できるキーは、表示中の画像のサイズや種類によって異なります。

お知らせ

- 「全てのデータ」フォルダ、「ユーザーフォルダ」は、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダは、データが保存されていない場合、表示されません。
- 「全てのデータ」フォルダを表示しても「Eメールフォルダ」内のデータは表示されません。
- データによっては画面が乱れる場合や、再生／表示できない場合があります。
- 「不明フォルダ」に表示されたデータは再生／表示できません。
- データの再生／表示時に使用できるキーは、データの種類の、再生中／停止中などの状態によって異なります。
[0] を押して、キー操作のガイドをご確認ください。

microSDメモリーカードを利用する

市販品のmicroSDメモリーカード(microSDHCを含む)を本体にセットして利用できます。

データやメールなどをmicroSDメモリーカードに保存できます。
サイズの大きな写真や動画データは、直接microSDメモリーカードに保存することができます。

- PT002には、microSDメモリーカードは同梱されていません。
市販品のmicroSDメモリーカードをご購入いただき、ご利用ください。
- 著作権保護機能対応データは、microSDメモリーカードに移動できません。
- データの読み込み中や書き込み中にmicroSDメモリーカードを外したり、電池パックを取り外したり、PT002本体や機器の電源を切らないでください。PT002本体にmicroSDメモリーカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。

当社基準において動作確認したmicroSDメモリーカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリーカードの動作確認につきましては、各microSDメモリーカード発売元へお問い合わせください。

<microSDメモリーカード>

発売元	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
東芝	—	—	—	○	○	○
Panasonic	○	○	○	○	○	○
SanDisk	○	○	○	○	○	○
アドテック	—	○	—	—	○	—
バッファロー	—	○	○	○	○	○
ソニー	—	—	—	—	—	○

<microSDHCメモリーカード>

発売元	4GB	8GB	16GB	32GB
東芝	○	○	○	—
Panasonic	○	○	○	—
SanDisk	○	○	○	—
アドテック	—	—	—	—
バッファロー	○	○	—	—
ソニー	○	○	—	—

○:動作確認済 —:未確認または未発売

2010年12月現在

※PT002では、2010年12月現在販売されているmicroSDメモリーカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、auお客様センターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

microSDメモ리카ードを初期化する

初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。


待受画面

○を押します。

メインメニュー
microSD

サブメニュー
microSD
初期化

アプリ (メニュー)
を押します。

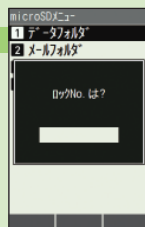

ロックNo.を
入力して ○
を押します。



初期化する前によく読んで
確認してネ!



お知らせ

- microSDメモ리카ードを初期化すると、microSDメモ리카ードに保存されているデータはすべて削除されます。
- 他の機器で初期化したmicroSDメモ리카ードは、PT002では正常に使用できない場合があります。PT002でmicroSDメモ리카ードを初期化してください。

microSDメモ리카ードが初期化
されます。

microSDメモ리카ード内のデータフォルダを利用する

本体内のデータフォルダと同様に保存されているデータを再生／表示できます。

待受
画面

○を押します。

メイン
メニュー


microSD

大きなサイズの写真は、
「カメラフォルダ」に
保存されているよ！




お知らせ

- 本体にmicroSDメモ리카ードをセットした状態で、写真サイズを「0.3M」以上に設定して撮影した場合、撮影した画像は「カメラフォルダ」に保存されます。

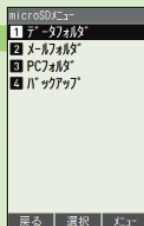

microSD
メニュー

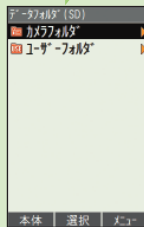

フォルダー一覧画面

「データフォルダ」を選んで○を押します。



microSDメニューについて

データフォルダ	microSDメモ리카ード内に用意されているデータフォルダです。
メールフォルダ	EメールをmicroSDメモ리카ード内に保存するためのフォルダです。
PCフォルダ	microSDメモ리카ードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。
バックアップ	電話帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリストをmicroSDメモ리카ードにバックアップできます。


バックアップデータを保存する

電話帳やスケジュールなどをmicroSDメモ리카ードにバックアップして、控えを作成できます。


待受画面

●を押します。


メインメニュー
microSD
バックアップ
保存

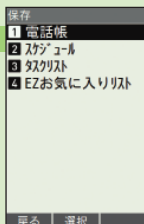

バックアップする項目を選んで●を押します。

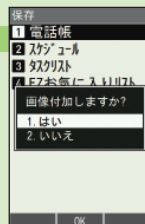

電話帳をバックアップするとき、画像を含めてバックアップするか選択します。また、保存ができない画像を外して保存するかを選択します。

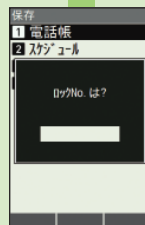

データがバックアップされます。

ロックNo.を入力して●を押します。

お知らせ

- バックアップしたデータを読み込むには、「バックアップ」画面で「保存」の代わりに「読み込み」を選んで●を押します。読み込む項目を選んで●を押したあと、読み込むファイルを選んで●（読み込み）を押します。ロックNo.を入力して●を押すとデータが読み込まれます。
- 読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されます。

操作方法を調べる

主な機能の操作方法をPT002で確認できます。


待受
画面

●を押します。

メイン
メニュー


機能

ガイド

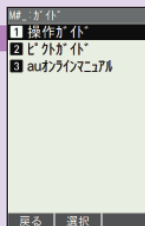

ガイド機能画面

「操作ガイド」を
選んで●を押
します。

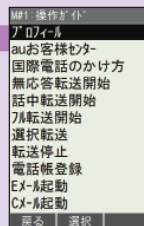

この例では、「プロフィール」
を選んで●を押します。




操作説明が表示されます。
● (ジャンプ)を押すと、プロ
フィールが表示されます。

項目によっては、●を押すと
その機能を実行できます。

お知らせ

- ガイド機能画面で「ピクトガイド」を選ぶと、現在表示中のアイコンの意味を確認できます。
- ガイド機能画面で「auオンラインマニュアル」を選ぶと、EZwebで「auオンラインマニュアル」を表示して、より詳しい操作方法を確認できます。

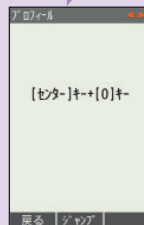


アラームを利用する

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件まで登録できます。

待受
画面

●を押します。

メイン
メニュー
アラーム/
カレンダー
▼
アラーム

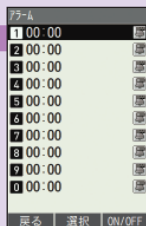

アラーム一覧画面


好きな楽曲なども
アラーム音に
設定できるよ!



アラーム番号を
選んで●を押
します。

お知らせ

- アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- アラームが鳴っているとき、いずれかのキーを押すか約50秒間(固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。
- アラーム一覧画面で [アプリ] (ON/OFF) を押すと、アラームのONとOFFを切り替えられます。

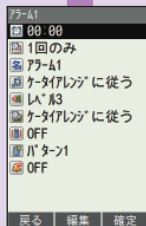

アラーム編集画面

設定したい項目を選んで●
(編集)を押します。
設定が終わったら [アプリ] (確定)
を押します。

アラームを確定
すると、自動的に
ONになります。

カレンダー／スケジュールを利用する

カレンダーには、最大100件のスケジュールを登録できます。

待受画面

●を押します。

メインメニュー

アラーム／
カレンダー

カレンダー

2011年 1月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

新規 選択 メニュー

カレンダー画面

⊙で日付を選んで
☐ (新規)を押します。

新規登録
メニュー
スケジュール

登録したスケジュールを確認するには

- ①カレンダー画面でスケジュールが登録されている日付を選んで●を押します。
- ②スケジュールを選んで●を押します。

スケジュール登録	
用件	
分類	
2011/1/23	10:02
2011/1/23	10:02
繰り返しなし	
アラームOFF	
アラーム音1	
パターン1	
場所	
シェアリング(OFF)	
詳細	

戻る 編集 登録

スケジュール編集画面

電話帳やプロフィールに登録されている誕生日の確認などもできるよ!



入力したい項目を選んで●(編集)を押します。
入力が終わったら **アプリ** (登録)を押します。

用件を入力した後で **アプリ** (登録)を押すと、登録できます。

ケータイアレンジを利用する

待受画面の壁紙や着信音などを、1つのテーマで統一してアレンジできます。

待受
画面

○を押します。




メインメニュー

アプリ (メニュー) を
押します。

サブメニュー

ケータイ
アレンジ

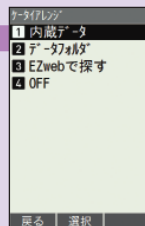

この例では「内蔵データ」
を選んで○を押します。




気分に合わせて
ケータイも気軽に
イメージチェンジ!!



お知らせ

- ケータイアレンジの設定には、時間がかかる場合があります。着信などによって、ケータイアレンジの設定が中止された場合は、もう一度、ケータイアレンジの設定を行ってください。

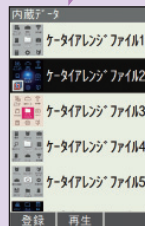

ケータイアレンジを選んで
登録 (登録) を押します。



かんたんモードを利用する

PT002には、よく使う機能だけを簡単な操作で利用できる「かんたんモード」があります。


かんたんモードにする

待受
画面

●を押します。

メイン
メニュー
かんたん
モード

●(はい)を
押します。

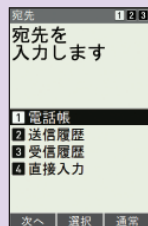

Eメール作成画面

Eメール／Cメールの
作成や電話帳の登録が
対話形式で行えます。



お知らせ

- かんたんモード／通常モード切り替え時の詳しい注意事項については、「PT002取扱説明書詳細版」をご参照ください。

通常モードに戻る

待受
画面

●を押します。

メイン
メニュー
機能設定

通常モード
切替

●(はい)を
押します。


機能設定の方法

設定する機能を簡単に呼び出すことができます。

待受画面

●を押します。

メイン
メニュー
機能

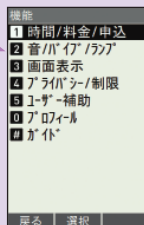

項目を選んで●を押します。
設定したい項目が表示されるまで、この操作を繰り返します。

機能設定の方法を
覚えよう!

お知らせ

- 通話中は、「プロフィール(M0)」以外の機能設定を使用できません。
- 各項目の詳しい設定方法については、「PT002取扱説明書詳細版」をご参照ください。

機能設定について

機能の内容ごとにM1～M5、M0、M#のグループに整理されています。

時間/料金/申込(M1)	通話時間や通話料金の目安を確認したり、EZwebに接続して各種の申し込みができます。
音/パイプ/ランプ(M2)	着信音の種類や音量の設定など、音やランプの設定を変更できます。
画面表示(M3)	待受画面に表示される壁紙の設定など、画面や照明の設定を変更できます。
プライバシー/制限(M4)	プライバシーを守るための機能の設定や、機能の利用を制限する設定ができます。
ユーザー補助(M5)	よく使う単語の登録など、PT002の利用を補助する機能の設定ができます。
プロフィール(M0)	プロフィールが表示されます。
ガイド(M#)	PT002の操作方法を確認できます。

着信音を変更する

電話が着信したときに鳴る音を選ぶことができます。

待受
画面

●を押します。


メイン
メニュー

機能


音/バイブ
ランプ

着信設定


音声着信

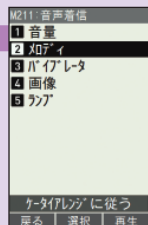

「メロディ」を選んで
●を押します。

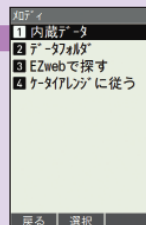

この例では「内蔵
データ」を選んで
●を押します。

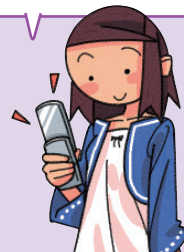

この曲に
決定～♪



着信音を選んで
●を押します。

再生 (再生)を押すと、
着信音を再生して確
認できます。

待受画面の壁紙を変更する

待受画面に背景として表示される画像を選ぶことができます。

待受画面

●を押します。

壁紙を選んで●を押します。

時計／カレンダーを選んで●を押します。


メインメニュー

機能


画面表示

メインディスプレイ


待受画面

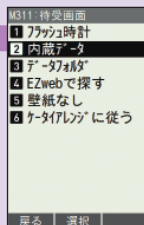

この例では「内蔵データ」を選んで●を押します。

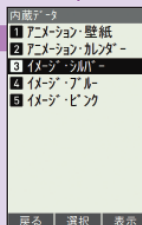

アプリ (表示) を押すと、画像を再生して確認できます。

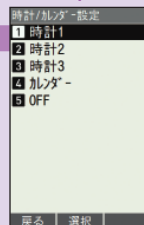

⬇ または ⬇ で時計／カレンダーの位置を調整して●を押します。

こんなときは？

自分で撮影した写真を待受画面に表示するには

- ①「内蔵データ」の代わりに「データフォルダ」を選んで●を押します。
- ②「写真」フォルダを選んで●を押します。
- ③サブフォルダを選んで●を押します。
- ④写真を選んで●を押し、●を押します。
- ⑤時計／カレンダーを選んで●を押します。
- ⑥⬇ または ⬇ で位置を調整して●を押します。



ロックNo.を変更する

第三者によるPT002の無断使用を防ぐため、ロックNo.を変更してください。

待受画面

●を押します。


メインメニュー

機能

プライバシー
制限


セキュリティ
ロック

ロックNo.
変更

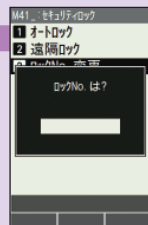


現在のロック
No.を入力して
●を押します。

初めてロックNo.を変更
するときは、お買い上げ
時の設定である「1234」
を入力してください。

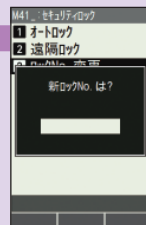

新しいロック
No.を入力して
●を押します。

4桁～8桁のお好み
の数字を入力してく
ださい。

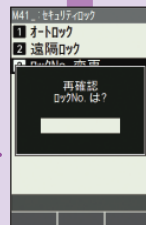

もう一度新しい
ロックNo.を入
力して●を押
します。



ロックNo.が変更
されます。

PIN1コードを変更する

「入力可否設定」を「入力必要」に変更してから、PIN1コードを変更してください。

待受
画面


●を押します。

メイン
メニュー

機能

プライバシー
制限

PINコード
設定

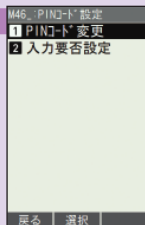

PINコード
設定画面

1 PINコードの入力を必要にする

- ①「入力可否設定」を選んで●を押します。
- ②「PIN1」を選んで●を押します。
- ③「入力必要」を選んで●を押します。
- ④現在のPIN1コードを入力して●を押します。

2 PINコードを変更する

- ①□(戻る)を押してPINコード設定画面に戻ります。
- ②「PINコード変更」を選んで●を押します。
- ③「PIN1」を選んで●を押します。
- ④現在のPIN1コードを入力して●を押します。
- ⑤新しいPIN1コードを入力して●を押します。
- ⑥もう一度新しいPIN1コードを入力して●を押します。

お知らせ

- 初めてPIN1コードを変更するときは、現在のPIN1コードとして、お買い上げ時の設定である「1234」を入力してください。
- 新しいPIN1コードには、4桁～8桁のお好みの数字を入力してください。
- 「入力可否設定」を「入力必要」に変更すると、電源を入れるたびにPIN1コードの入力が必要になります。

第三者の
au ICカードの
無断使用を防止しよう!



PT002のソフトウェアを更新する

ケータイアップデートでPT002のソフトウェアを更新できます。

更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。

更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。確認画面で●(実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。□(中止)を押すと、更新を中止できます。その場合は、アップデートを手動で開始してください。

「アップデート(M581)」からアップデートを開始する方法や、ケータイアップデートを設定する方法については、「PT002取扱説明書詳細版」をご参照ください。

au ICカードを差し替えたときは

au ICカードを差し替えて最初に電源を入れたときは、PT002のソフトウェア更新が必要かどうかを確認します。ソフトウェア更新が必要な場合は、ケータイアップデートを実行してください。

ケータイアップデートについてのご注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。
- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中はPT002を操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

- この「安全上のご注意」にはPT002を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■ 表示の説明

	危険	この表示は「人が死亡または重傷 ^(※1) を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
	警告	この表示は「人が死亡または重傷 ^(※1) を負う可能性が想定される内容」を示しています。
	注意	この表示は「人が傷害 ^(※2) を負う可能性が想定される内容や物的損害 ^(※3) の発生が想定される内容」を示しています。

※1 重傷：失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2 傷害：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■ 図記号の説明

	行ってはいけない(禁止)内容を示しています。		水に濡らしてはいけない(禁止)内容を示しています。
	分解してはいけない(禁止)内容を示しています。		必ず実行していただく(強制)内容を示しています。
	濡れた手で扱ってはいけない(禁止)内容を示しています。		電源プラグをコンセントから抜いていただく(強制)内容を示しています。

■ PT002本体、au ICカード、電池パック、充電用機器、周辺機器共通



危険

必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

PT002専用および共通周辺機器

- ・ 電池パック(PT002UAA)
- ・ 卓上ホルダ(PT002PUA) (別売)
- ・ 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (0201QVA) (別売)
- ・ 共通ACアダプタ01 (0202PQA) (別売)
- ・ 共通ACアダプタ02 (0203PQA) (別売)
- ・ AC Adapter MIDORI (0205PGA) (別売)
- ・ AC Adapter AO (0204PLA) (別売)
- ・ AC Adapter SHIRO (0204PWA) (別売)
- ・ AC Adapter MOMO (0204PPA) (別売)
- ・ AC Adapter CHA (0204PTA) (別売)
- ・ AC Adapter REST (LS1P002A) (別売)
- ・ AC Adapter RANGERS (LS1P003A) (別売)
- ・ AC Adapter CHARGY (LS1P001A) (別売)
- ・ AC Adapter WORLD OF ALICE (LS1P004A) (別売)
- ・ AC Adapter KiiRoll (L01P005A) (別売)
- ・ 共通DCアダプタ01 (0201PEA) (別売)
- ・ ポータブル充電器01 (0201PDA) (別売)
- ・ USBケーブルWIN (0201HVA) (別売)
- ・ USBケーブルWIN02 (0202HVA) (別売)
- ・ AC Adapter MIDORI、AO、SHIRO、MOMO、CHA、REST、RANGERS、CHARGY、WORLD OF ALICE、KiiRollは共通ACアダプタ02と共通の仕様です。



高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

-  電子レンジや高圧容器などの中に入れてください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。
-  火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。
-  充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったりしないようにしてください。火災や故障の原因となる場合があります。
-  指定のACアダプタ(別売)をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。
-  カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。
-  ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にPT002の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。
-  分解や改造、お客様による修理などをしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりPT002・車両などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。



警告

必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

-  落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。
-  屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。
-  PT002は防水性能を有する機種ですが、万一、水などの液体が外部接続端子カバー、電池パックカバーなどからPT002本体内部に入った場合には、使用をおやめください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。



PT002本体が濡れている状態で充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる故障・火災の原因となります。水濡れ時の充電による故障は保証外となり、修理ができません。



充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



PT002が落下などにより破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらのゲームや音楽再生などには使用しないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。



イヤホンなどをPT002本体に装着し、ゲームや音楽再生などをする場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると耳に悪い影響を与えるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、路切や横断歩道などで交通事故の原因となります。



注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。パイプレータ設定中は特にご注意ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息したり、傷害などの原因となる場合があります。



湿気の多い場所で使用しないでください。身に着けている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。



使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたときは使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば、指定の充電用機器（別売）をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり、水に濡れたりなどして破損した場合などもそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



本製品を長時間で使用する場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになるおそれがあります。



外部から電源が供給されている状態のPT002本体・電池パック・指定の充電用機器（別売）に、長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



金属製のストラップやアクセサリを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダ（別売）や電池パックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。



電池パックカバーを外したまま使用しないでください。



PT002本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器（別売）を接続しないでください。発火・感電の原因となります。



接続端子にゴミが付着しないようにご注意ください。故障の原因となります。



イヤホンなどをPT002本体に装着し音量を調節する場合は、少しずつ上げて調節してください。始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。

■PT002本体について



警告

必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

※アラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除してから電源をお切りください。航空機モードに設定すると、アラーム機能などで電源が自動的に入るのを防ぐことができます。



植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用電気機器の近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりこれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

1. 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器から22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
 - ・手術室、集中治療室（ICU）、冠動脈疾患監視病室（CCU）には携帯電話を持ち込まないでください。
 - ・病棟内では、携帯電話の電源をお切りください。アラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定を解除してから電源をお切りください。
 - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は携帯電話の電源をお切りください。
 - ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合（自宅療養など）は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。



高精度な電子機器の近くではPT002の電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の例:心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)



通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどをするとときや、音楽を聴くときは周囲の安全をご確認ください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



撮影ライト(ポケットライト)を目に近付けて点灯させないでください。また、撮影ライト(ポケットライト)点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様に撮影ライト(ポケットライト)を他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



自動車などの運転者に向けて撮影ライト(ポケットライト)を点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。



ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師とご相談ください。



赤外線ポートを目に向けて赤外線送信しないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。



注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



皮膚に異常を感じたときにはすぐに使用をやめ、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

PT002で使用している各部品の材質は次の通りです。

使用箇所	使用材質	表面処理
外装ケース (ディスプレイパネル側)	PA+GF強化樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(外側)	アクリル樹脂	化学硬化処理
外装ケース(操作キー側)	PA+GF強化樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース (電池パックのフタ側)	PA+GF強化樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
カメラレンズ部	アクリル樹脂	化学硬化処理
ディスプレイパネル部	アクリル樹脂	化学硬化処理
操作キー (電話帳、メール、アプリ、EZ、発信/ペア、クリア/メモ、電源/終話、ダイヤル)	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
カーソルキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
センターキー	UV樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
サイドキー (カメラ/マナー)	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ネジキャップ	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外部接続端子カバー	PA+GF強化樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
充電端子	ステンレス	金メッキ



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びた物を近付けたり、挟んだりしないでください。記録内容が消失される場合があります。



通常は外部接続端子カバーなどをはめた状態でご使用ください。カバーをはずすに使用していると、ほこり、水などが入り、故障の原因となります。



外部接続端子、microSDメモリーカードスロットに液体、金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災、感電、故障の原因となります。外部接続端子を使用しないときは、ほこりなどが入らないようカバーをお閉めください。



ハンドストラップなどを持ってPT002本体を振り回さないください。けがなどの事故、故障や破損の原因となることがあります。また、ヒモが傷付いているなど、傷んだストラップは取り付けしないでください。



PT002本体の吸着物にご注意ください。受話口やスピーカー部などには磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口やスピーカー部などに異物がないかを必ず確かめてください。



砂浜などの上に直に置かないでください。受話口、送話口、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、ヒンジ部などからPT002本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。



心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や音量の大きさの設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。



PT002本体を閉じるときには指や物を挟まないようにご注意ください。メインディスプレイなどの破損の原因となります。また開閉するときはヒンジ部(つなぎめ)に指や物を挟まないようご注意ください。傷害の原因となります。



microSDメモ리카ードの取り付けの際は、カードが飛び出すのを防ぐため、急に指を離したりせず、指定の方向にmicroSDメモ리카ードがロックされるまで押し込んでください。取り外しの際は、同様にロックが解除されるまで押し込んでください。また、顔などを近付けないでください。カードが勢いよく飛び出し、けがや破損の原因となります。

■ 電池パックについて



Li-ion 00

(PT002の電池パックはリチウムイオン電池です)

電池パックはお買い上げ時には、十分充電されています。充電してからお使いください。

なお、リチウムイオン電池の取り扱いについては、本書または電池パック(PT002UAA)(別売)の取扱説明書をご参照ください。



危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂のおそれがあります。

必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



電池パックのプラス(+)とマイナス(-)をショートさせないでください。



電池パックをPT002本体に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂、火災、発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理をせず接続部を十分にご確認ください。



釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしないでください。発火や破損の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレス・ヘアピン)などと接続端子が触れないように専用ケースに入れてください。電子回路のショートによる火災や故障の原因となる場合があります。(専用ケースは予備電池パックに付属しています。)



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。また、電池パックのラベルをはがさないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。



落としたり、踏み付けたり破損や漏液した電池パックは使用しないでください。発火・発熱・破裂の原因となります。



電池パックは防水性能を有しておりません。電池パックを水や海水、ペットの尿などで濡らさないでください。また、濡れた電池パックは充電しないでください。電池パックが濡れると、発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、すぐに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



濡れた手での使用は絶対にしないでください。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を負うおそれがあるのですぐに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがあるので、こすらずに水で洗った後、すぐに医師の診断を受けてください。



漏液したり、異臭がするときは、すぐに火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。



電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。



ペットが電池パックに噛みつかないようにご注意ください。電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

■ 充電用機器について



警告

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。
必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。
共通ACアダプタ01 (0202PQA) (別売) では日本国内家庭用AC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は、行わないでください。
共通ACアダプタ02 (0203PQA) (別売) / AC Adapter MIDORI (0205PGA) (別売) / AC Adapter AO (0204PLA) (別売) / AC Adapter SHIRO (0204PWA) (別売) / AC Adapter MOMO (0204PPA) (別売) / AC Adapter CHA (0204PTA) (別売) / AC Adapter REST (LS1P002A) (別売) / AC Adapter RANGERS (LS1P003A) (別売) / AC Adapter CHARGY (LS1P001A) (別売) / AC Adapter WORLD OF ALICE (LS1P004A) (別売) / AC Adapter KiiRoll (L01P005A) (別売) はAC100VからAC240Vまで対応しておりますが、PT002においては、日本国内のみご利用いただくことができます。
共通DCアダプタ01 (0201PEA) (別売) はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。



指定の充電用機器 (別売) の電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ指定の充電用機器 (別売) や緩んだコンセントまたはシガーライタソケットは使用しないでください。



共通DCアダプタ01 (別売) はヒューズを使用しています。万一、ヒューズが切れたときは、必ず指定のヒューズ (定格1.0A、250V) と交換してください。発熱・発火の原因となります。(ヒューズの交換は、共通DCアダプタ01 (別売) の取扱説明書をよくご確認ください。)



指定の充電用機器 (別売) の電源コードを傷付けたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・電子回路のショート・火災の原因となります。



充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の原因となります。



お手入れをするときには、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電や電子回路のショートの原因となります。また、指定の充電用機器(別売)の電源プラグに付いたほり方は拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



指定の充電用機器(別売)は防水性能を有していません。水やベットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合にはすぐに電源プラグを抜いてください。



濡れた手での使用は絶対にしないでください。



充電用機器のご使用につきまして、皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質、体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。



卓上ホルダ(別売)を自動車内で使用しないでください。落下・運転の妨げにより故障の原因となります。卓上ホルダ(別売)は室内の安定した場所での使用を前提としています。



注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などのおそれがあります。必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。PT002が外れたり、火災や故障の原因となります。



指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。



共通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電や故障の原因となります。



濡れた電池パックを充電しないでください。



PT002本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器(別売)を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

■ au ICカードについて



警告

必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にau ICカードを入れないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



au ICカードの取り付け・取り外しの際にご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。



au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものをご使用ください。指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や故障の原因となります。
指定品については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。



au ICカードを分解、改造しないでください。
データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分を不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードを濡らさないでください。
故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分を傷つけないでください。
故障の原因となります。



au ICカードはほこりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。



au ICカード保管の際には、直射日光が当たる場所や高温多湿な場所には置かないでください。
故障の原因となります。



au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
誤って飲み込んで窒息するなどして、傷害などの原因となります。

取扱上のおお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

■ PT002本体・au ICカード・電池パック・充電用機器・周辺機器共通

- PT002は防水性能を有しておりますが、PT002本体内部に浸水させたり、付属品、オプション品に水をかけたりしないでください。付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。
- PT002は、外部接続端子カバー、電池パックカバーをしっかりと閉じた状態でIPX5(旧JIS保護等級5)相当、IPX7(旧JIS保護等級7)相当の防水性能を有しておりますが、完全防水というわけではありません。雨の中や水滴が付いたままの電池パックの取り付け／取り外しや、外部接続端子カバー、電池パックカバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。また、付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。
- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、かばんの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。特に開いた状態でかばんの中に入れてください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿は避けください。(周囲温度 5℃～35℃、湿度 35%～85%の範囲内でご使用ください。)
au ICカード・充電用機器
- 極端な高温・低温・多湿は避けください。(周囲温度 5℃～35℃、また湿度は35%～90%の範囲内でご使用ください。ただし、36℃～40℃であれば一時的な利用は可能です。)
PT002本体・電池パック
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。掃除の際は強い力を加えて電源端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。
また、ほこりなどが付着した場合には、軽く拭きはらってからご使用ください。

- 家庭用電化製品(テレビ、スピーカーなど)をお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 音声通話中、および充電中など、ご使用状況によってはPT002本体が温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックはPT002の電源を切ってから取り外してください。
電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- お子様をご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかご注意ください。けがなどの原因となります。

■ PT002本体について

- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や、破損の原因となります。
- ディスプレイやキーの表面を爪や硬い物などで強く押しつけないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- PT002はメインディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- PT002で使用しているメインディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ポケットおよびかばんなどに収納するときは、PT002本体を閉じた状態で収納して、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。PT002本体を開いたまま収納すると、傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることにご注意ください。
- PT002本体を開閉する際は指などを挟まないようにご注意ください。
- メインディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。PT002を閉じたときにキーを押したままの状態になり、キー操作ができなくなるなど、誤動作やご利用時間が短くなる原因となります。また、PT002本体が損傷するおそれがあります。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。ガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。

- PT002本体(電池パックを取り外した側面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のPT002が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- PT002に登録された電話帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一、内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- PT002に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、外部接続端子に対して外部機器のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 写真撮影で写真モニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、動画撮影・EZwebを繰り返し長時間連続動作させた場合、PT002本体の一部が温かくなり、長時間触れると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- PT002本体の開閉時やご使用中はヒンジ部(つなぎめ)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したり反らしたりしてPT002本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央に当たるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が届きづらくなる場合があります。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、PT002内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。

- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- 撮影などした写真／動画データや着信メロディなどの音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、「著作権が有効なデータ」など上記の手段でも控えができないものもありますのであらかじめご了承ください。
- PT002は不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
- 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリーキットを使用した通話以外の機能(メール、カメラなど)の使用は交通事故の原因となり、法律で禁止されています。
- 磁石やスピーカー、テレビなど磁力を有する機器に近付けると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- PT002は、盗難・紛失時の不正利用防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられています。ご利用になる方が変更になる場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- 送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。
- ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。
- microSDメモリカードの取り付け、取り外しの際は、必要以上に力を入れないでください。手や指を傷付ける可能性があります。
- データの読み込み中、書き込み中には振動や衝撃を与えたり、microSDメモリカードを引き抜いたり、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。データの消失や故障の原因となります。

■ 有機ELディスプレイについて

- PT002はサブディスプレイに有機ELディスプレイを採用しています。有機ELディスプレイは、同じ画像を長く表示したり、極端に長く使用したりすると部分的に明るさが落ちる場合があります。これらは、有機ELディスプレイの特性によるものであり故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- 有機ELディスプレイは非常に高度な技術で作られていますが、ごくわずかな画素欠けや常時点灯する画素などが存在することがあります。また見る方向によって明るさのむらが見える場合があります。これらは、有機ELディスプレイの構造によるものであり故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- 有機ELディスプレイは直射日光に当たると故障の原因となります。窓際や屋外に置くときなどはご注意ください。

■ 電池パックについて

- 電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。なお、寿命は使用状態などにより異なります。
- 夏期、閉めきった自動車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、PT002本体から外し専用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください。（専用ケースは予備電池パックに付属しています。）
- 初めてお使いのときや、長時間使用しなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。（充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。）
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。
- 電池パックは、ご使用条件により寿命が近付くにつれて影れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 周囲の温度が高いもしくは低い場合保護機能が働き、充電できない場合があります。周囲温度が5℃～35℃の場所に置いてください。充電を開始します。
- 指定の充電用機器（別売）の電源コードを、電源プラグおよび卓上ホルダ（別売）に巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

■ カメラ機能について

- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえでご使用ください。
- PT002の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ（以下「データ」といいます。）が変化または消失することがあり、その場合、当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影（結婚式など）をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声録音されているかをご確認ください。
- 他人の容姿などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となるおそれがありますので、ご注意ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない文字情報の記録には、使用しないでください。
- PT002には、お買い上げ時にディスプレイ部に傷防止のためのシートが貼り付けられています。必ずはがしてからお使いください。はがさずにお使いになると画面の確認などのご使用に支障があります。

■ 著作権・肖像権について

- お客様がPT002で撮影・録音したものを複製・改変・編集などをする行為は、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをする肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

- 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。
- 本製品は、MPEG LA, LLC社とのMPEG-4特許ライセンス契約に基づき、お客様個人による非営利目的を条件に下記使用が許可されています。
 - ・ MPEG-4規格に準拠して映像(以下、MPEG-4映像)を録画すること
 - ・ 個人による非営利目的で録画されたMPEG-4映像を再生すること
 - ・ MPEG LA, LLC社よりライセンスを許諾されている提供者から得たMPEG-4映像を再生すること
 上記以外で使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLC社にお問い合わせください。(http://www.mpegla.com参照)

■ au ICカードについて

- au ICカードはauからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、解約などを行って不要になったau ICカードは、auショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- au ICカードの取り付け、取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- au ICカードの取り付け、取り外しでは、IC(金属)部分に触れないようにご注意ください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんので、そのままご使用ください。
- 他のICカードリーダー／ライターなどにau ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- IC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れは柔らかい乾いた布などで拭いてください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けしないでください。

免責事項について

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負い兼ねますのであらかじめご了承ください。

<PT002の記録内容の控え作成のお願い>

- ご自分でPT002に登録された内容や、外部からPT002に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え[※]をお取りください。PT002のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化することがあります。
 - ※ 控え作成の手段
 - ・ 電話帳や、着信メモリなどの音楽データ、撮影した写真や動画など、重要なデータはmicroSDメモリカードに保存しておいてください。または、Eメールに添付して送信することで、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめご了承ください。

■ お知らせ

- ・ 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・ 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・ 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- ・ 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

防水のご注意

PT002は外部接続端子カバー、電池パックカバーが完全に装着された状態でIPX5(旧JIS保護等級5)^{*1}相当、IPX7(旧JIS保護等級7)^{*2}相当の防水性能を有しております(当社試験方法による)。

具体的には、雨(1時間の雨量が20mm未満)の中、傘をささずに濡れた手で持って通話したり、お風呂やキッチンなど水がある場所でもお使いいただけます。

正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適にお使いいただくために」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。

^{*1} IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。


^{*2} IPX7相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に静かにPT002を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。

利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

ご使用にあたっての重要事項

① 外部接続端子カバーをしっかり閉じ、電池パックカバーは完全に装着した状態にしてください。



- 完全に閉まっていることで防水性能が発揮されます。
- 接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかも挟まると浸水の原因となります。
- 手やPT002が濡れている状態で外部接続端子カバー、電池パックカバーの開閉は絶対にしないでください。

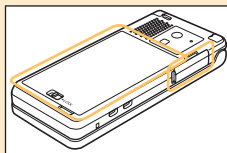

外部接続端子カバーの閉じかた

カバーのヒンジを収納してから外部接続端子カバー①のカバー全体を指の腹で押し込んでください。

その後に②の矢印の方向になぞり、カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。

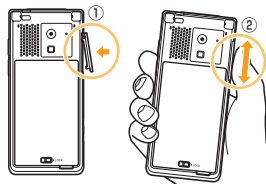

- 石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。
- 海水、プール、温泉の中に浸けないでください。
- 水以外の液体(アルコールなど)に浸けないでください。
- 砂浜などの上に直に置かないでください。受話口、送話口、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、ヒンジ部などからPT002本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。
- 水中で使用しないでください。
- お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。



石けん/
洗剤/入浴剤



海水



温泉

砂/泥

快適にお使いいただくために

- 水濡れ後はPT002本体のすき間に水がたまっている場合があります。よく振って水を抜いてください。特にヒンジ部と電池バックカバーおよびキー部内の水を抜いてください。(水がたまったらそのまま持ち運ぶと、水が漏れて服やかばんの中などを濡らすおそれがあります。また、濡れたままですと、音量が小さくなる場合があります。)
- 水抜き後も、内部は濡れています。ご使用にはさつかえありませんが、濡れては困るもののそばには置かないでください。また、服やかばんの中などを濡らすおそれがありますのでご注意ください。
- 送話口、受話口に水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜きを行ってください。(▶P.119「水に濡れたときの水抜きについて」)

■利用シーン別注意事項

『雨の中』: 雨の中、傘をささずに濡れた手で持って通話できます。

- 雨とは、「やや強い雨」の場合。(1時間の雨量が20mm未満まで)
- 雨がかかっている最中、または手が濡れている状態での外部接続端子カバー、電池バックカバーの開閉は絶対にしないでください。

『シャワー』: シャワーを浴びた濡れた手で持って通話できます。

- 耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかるようなご使用はしないでください。

『洗う』: やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5℃～35℃)の水道水で洗えます。

- 耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。
- 洗うときは電池バックカバーをしっかりと閉じた状態で、外部接続端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 石けん、洗剤などの水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。

『お風呂』: お風呂で使用できます。濡れた手で通話できますが、湯船には浸けないでください。耐熱設計ではありません。

- お風呂場での長時間のご使用はおやめください。防湿仕様ではありません。
- 温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。また、水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- ご使用する場所によっては、電波の入りが悪くなることがあります。
- 急激な温度変化は、結露の原因となります。寒い場所から暖かいお風呂場などにPT002を持ち込むときは、PT002本体が常温になってから持ち込んでください。
- ディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置してください。
- 高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
- 卓上ホルダ(別売)をお風呂場へ持ち込まないでください。

『キッチン』: キッチンなど水を使う場所でも使用できます。

- 石けん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。
- 熱湯に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。
- コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になる場所に置かないでください。

■共通注意事項

・外部接続端子カバー、電池バックカバーについて

外部接続端子カバーはしっかりと閉じ、電池バックカバーは完全に装着した状態にしてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。

外部接続端子カバーを開閉したり、電池バックカバーを取り外し、取り付けの際は手袋などをしたまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。カバーを閉じる際、わずかも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。

外部接続端子カバー、電池バックカバーに劣化・破損があるときは、防水性能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

・海水／洗剤などが付着した場合

万一、水以外(海水・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。

やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5℃～35℃)の水道水で洗えます。

汚れた場合、ブラシなどは使用せず、電池バックカバー、外部接続端子カバーが開かないように押さえながら手で洗ってください。

・水に濡れた後は

水濡れ後は水抜きをし、電池/バックカバーを外さないで、PT002本体、電池バックカバーとも乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。

寒冷地ではPT002本体に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。(本製品は、結露に関しては特別な対策を実施してありません。)

・ゴムパッキンについて

外部接続端子カバー周囲のゴムパッキン、電池バックカバーのゴムパッキンは、防水性能を維持するため大切な役割をしています。傷付けたり、はがしたりしないでください。

外部接続端子カバー、電池バックカバーを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないようにご注意ください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。

水以外の液体(アルコールなど)が付着した場合は耐久性能を維持できなくなる場合があります。

外部接続端子カバー、電池バックカバーの隙間に、先のとがったものを差し込まないでください。PT002本体が破損・変形したり、ゴムパッキンが傷つくおそれがあり、浸水の原因となります。

防水性能を維持するための部品は、異常の有無にかかわらず2年ごとに交換することをおすすめします。部品の交換については、お近くのauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

・充電について

PT002本体が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。


付属品、オプション品は防水性能を有していません。

・防水性能について

耐水圧設計ではありませんので、高い水圧がかかる場所(蛇口・シャワーなど)でのご使用や、水中に長時間沈めることはおやめください。また、規定以上の強い水流(6リットル/分以上の水流:例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。PT002はIPX5(旧JIS保護等級Ⅴ)相当の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。PT002は水に浮きません。

・耐熱性について

熱湯・サウナ・熱風(ドライヤーなど)は使用しないでください。PT002は耐熱設計ではありません。

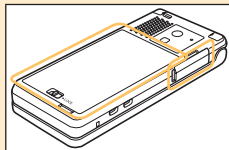

■ 衝撃について

PT002は耐衝撃性能を有しておりません。落下させたり、衝撃を与えないでください。また、受話口、送話口、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。PT002本体が破損・変形するおそれがあり、浸水の原因となります。


■ 水に濡れたときの水抜きについて

PT002を水に濡らした場合、非防水エリアがありますので、そのまま使用すると衣服やかばんなどを濡らす場合や音が聞こえにくくなる場合があります。下記手順で水抜きを行ってください。

① PT002本体に付着した水分を乾いたタオル・布などでよく拭き取ってください。

② PT002をしっかり持ち、図のように矢印の方向に各20回回転してください。

※ PT002を振るときは、周囲の安全を確認し、落とさないようにしっかりと握ってください。

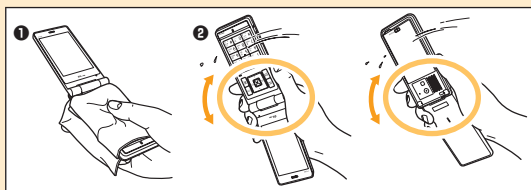


③ サイドキーをタオル・布などでおい、各キーを2～3回押します。

④ PT002内部より出てきた水分を乾いた布などで拭き取ってください。

⑤ 乾いたタオル・布などを下に敷き、常温で放置して乾燥させてください。

※ 乾燥が不十分の場合、音が聞こえにくくなります。十分に放置して乾燥させてからご使用ください。



■ 充電のときは

付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。充電時、および充電後には次の点をご確認ください。

- PT002が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- PT002が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダ(別売)に差し込んだり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- 外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを閉じてください。外部接続端子カバーからの浸水を防ぐため、卓上ホルダ(別売)を使用して充電することをおすすめします。
- 濡れた手で指定の充電用機器(別売)、卓上ホルダ(別売)に触れないでください。感電の原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)、卓上ホルダ(別売)は、水のかからない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに持ち込まないでください。火災・感電の原因となります。

故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認ください	
 を押しても電源が入らない	 を1秒以上長押ししていますか？	▶  を1秒以上押し続けてください。
	電池パックは充電されていますか？	▶ 充電してください。
	電池パックは正しく取り付けられていますか？	▶ 電池パックを確認してください。
	電池パックの端子が汚れていませんか？	▶ 電池パックを確認してください。
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか？	▶ 充電してください。
電源起動時の画面表示中に電源が切れる	電池が切れていませんか？ ※電池残量が少ない場合、電源を入れると、電源起動時画面が表示され、しばらくすると画面が消えます。	▶ 充電してください。
電話がかかけられない	電源は入っていますか？	▶  を1秒以上長押しして電源を入れてください。
	au ICカードが挿入されていますか？	▶ au ICカードを挿入してください。
	電話番号が間違っていないですか？ (市外局番から入力していますか？)	▶ 正しい電話番号を市外局番から入力してください。
	電話番号を入力した後、  を押していますか？	▶ 電話番号を入力した後、  を押してください。
電話がかかってこない	電源は入っていますか？	▶  を1秒以上長押しして電源を入れてください。
	au ICカードが挿入されていますか？	▶ au ICカードを挿入してください。
	電波は十分に届いていますか？	▶ 電波の届く場所に移動してください。
	サービスエリア外にいませんか？	▶ サービスエリア内に移動してください。
	着信転送サービスが設定されていませんか？	▶ 待受画面で 1 4 2 0  を押して、着信転送サービスを解除してください。

こんなときは	ご確認ください	
電話をかけたときに受話口から「ブーッ、ブーッ、ブーッ…」と音がしてつながらない	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中です。	▶ しばらくしてから電話をおかけ直してください。
	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？	▶ サービスエリア内の電波の届く場所に移動してください。
相手の方の声が聞こえない	受話音量が「レベル1」に設定されていませんか？	▶ 通話中に  を押して受話音量を調節してください。
	受話口を耳でふさいでいませんか？	▶ 受話口が耳の穴に当たるようにしてください。
電話が勝手に応答する	留守メモが設定されていませんか？	▶ 待受画面で  を1秒以上長押しして、留守メモをOFFにしてください。 ※ マナーモード設定中は、留守メモの設定は変更できませんが、有効にはなりません。マナーモード解除後に有効になります。
	マナーモードが設定されていませんか？	▶ 待受画面で  を1秒以上長押しして、マナーモードを解除してください。 ※ マナーモード設定中は、留守メモがONになります。
画面が動かなくなり、どのキーを押しても操作できない	▶  を長押ししても電源をOFFにできない場合は、一度電池パックを取り外し、数秒待ってから電池パックを入れ直してください。その場合、編集中のデータはすべて消失します。	

お知らせ

さらに詳しい内容については、以下のauホームページのauお客さまサポートでご案内しております。

- PT002からは： 待受画面で  ▶ [トップメニュー・検索] ▶ [auお客さまサポート] ▶ [オンラインマニュアル] ▶ [故障診断Q&A]
- パソコンからは： <http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

お知らせ

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収リサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

■補修性能部品について

当社はこのPT002本体およびその周辺機器の補修性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています（月額315円、税込）。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

お知らせ

- ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- 機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPiitまでお問い合わせください。

■auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
①保証サービス 注:保証内の場合、無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
②修理代金割引サービス 注:水濡れ・全損以外の故障の場合、修理代金を割引	全額割引 (無料)	お客様負担額 5,250円(税込)
③水濡れ・全損時リニューアルサービス 注:水濡れ・全損の故障の場合、リニューアル代金を割引	お客様負担額 5,250円(税込)	お客様負担額 10,500円(税込)
④紛失時あんしんサービス 注:盗難・紛失の場合、解除料の減額もしくは購入代金の割引	フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失した場合	
	フルサポート解除料 全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額 最大10,500円(税込)まで
	新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合	
	新しいau電話購入代金 最大18,900円(税込)OFF	新しいau電話購入代金 最大6,300円(税込)OFF
⑤電池パック無料サービス	同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし
⑥無事故ポイントバック	同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、auポイント1000ポイントプレゼント	なし

アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター

紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは	☎0077-7-113(通話料無料)
au電話からは	局番なしの113(通話料無料)
EZwebからは	待受画面で ☎ ▶ [トップメニュー・検索] ▶ [auお客さまサポート] ▶ [お問い合わせ] ※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

お知らせ

修理代金割引サービス

- 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

水濡れ・全損時リニューアルサービス

- お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

紛失時あんしんサービス

- 「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

電池パック無料サービス

- ご購入から同一のau電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- 電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年～2年までの間、3年～4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

無事故ポイントバック

- 「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1000ポイント進呈します。

※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

主な仕様

メインディスプレイ	約3.0インチ、最大26万色、TFT液晶 240×400ドット(WQVGA)
サブディスプレイ	約0.7インチ、PMOLED 96×16ドット
質量	約122g(電池/バック含む)
連続通話時間	約320分
連続待受時間	約380時間
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約49mm×108mm×16.4mm

●連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

■携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種PT002の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準*に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大ささに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機PT002のSARIは1.22W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

○総務省のホームページ:

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>

○社団法人電波産業会のホームページ:

<http://www.arib-emf.org/index02.html>

○auのホームページ:

<http://www.au.kddi.com>

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

名前から引く索引

数字／アルファベット

ACアダプタ	18
au ICカード	17、80
au one トップ	62
auお客さまサポート	63
auのネットワークサービス	74
Cメール	58
EZweb	62
EZアプリ	73
EZナビ	70
EZニュースフラッシュ	67
EZパスワード	78
Eメール	51
Eメール・EZwebの初期設定	20
LISMO	68、69
microSDメモ리카ード	23、24、89
PIN1コード	78、102
PINコード	78
PINロック解除コード	78
SAR	124
SSL／TLS	62

あ

アイコン	25、26
アフターサービス	122
アラーム	94

暗証番号	78
安心ナビ	71
安心ロック	15
安全上のご注意	104
いつでも位置確認	71
英字入力	32
絵文字入力	34
遠隔ロック	14
お気に入りリスト	66
オリジナル(マナー)	39
お留守番サービス	75
オンラインマニュアル	12

か

海外でのご利用	79
ガイド機能	93
外部接続端子	17
顔文字入力	34
各部の名称と機能	16
カメラ	81
カレンダー	95
漢字入力	33
かんたんモード	97
キー操作	30
記号入力	34
機能設定	98
緊急地震速報	61
グローバルパスポートGSM	79
ケータイアップデート	103

ケータイアレンジ	96
ケータイ探せて安心サービス	15
故障とお考えになる前に	120

さ

災害用伝言板サービス	13
サイレントマナー	39
サブディスプレイ	27
三者通話サービス	74
写真撮影	82
充電	9、18
受信ボックス	56、60
受話口	17
仕様	124
署名PINコード	78
スケジュール	95
赤外線通信	49
セキュリティPINコード	78
送信ボックス	56、60
送話口	17

た

卓上ホルダ	18
着信	37
着信音	99
着信拒否	12
着信転送サービス	76
着信履歴	38
通常マナー	39
通知アイコン	29

通話明細分計サービス	74
データ通信サービス.....	74
データフォルダ	87
デコレーションエモジ	54
デコレーションメール	53
天気予報	64
電源.....	20
電池パック.....	9、21、22
電話.....	35
電話帳.....	42
動画録画	86
ドライブモード	39

な

ナビパスワード	71、78
乗換検索	65

は

バックアップ	92
発信.....	35
発信番号表示サービス	77
発信履歴	38
番号通知リクエストサービス	77
プレミアムEZパスワード	78
プロフィール	48
ペア機能	46
防水.....	10、116

ま

マイク	17
待受画面	25、30、100
待受ショートカット	29
待ちうた	74
マナーモード.....	39
迷惑電話撃退サービス	74
迷惑メール.....	57
メインメニュー	28
メールフィルター.....	57
文字入力	32

ら

料金照会	13
留守メモ.....	40、41
レシーバー	17
連続通話時間	124
連続待受時間	124
ロックNo.....	78、101

わ

割込通話サービス	74
----------------	----

目的から引く索引

インターネットにアクセスする

EZwebでアクセスする 62

海外で利用する

グローバルパスポートGSMを利用する 79

確認する

microSDメモ리카ードについて確認する 89

PINコードについて確認する 78

PT002の主な仕様を確認する 124

PT002の電話番号を確認する 48

アイコンの意味を確認する 25

アフターサービスについて確認する 122

安全上の注意事項を確認する 104

各種暗証番号について確認する 78

各部の名称を確認する 16

サブディスプレイの見かたを確認する 27

充電のしかたを確認する 18

同梱物を確認する 7

プロフィールの内容を確認する 48

防水の注意事項を確認する 10、116

本書について確認する 8

待受画面の見かたを確認する 25

カメラで撮影する

大きな写真を撮影する 84

写真を撮影する 82

動画を録画する 86

基本操作を覚える

機能を設定する 98

基本的なキー操作を覚える 30

待受画面から機能を起動する 29

メインメニューから機能を起動する 28

文字入力の方法を覚える 32

ゲームで遊ぶ

EZアプリを利用する 73

困ったときは

安心ロックを利用する 15

故障とお考えになる前に 120

ご利用の準備をする

au ICカードを取り外す・取り付ける 80

Eメール・EZwebの初期設定をする 20

microSDメモ리카ードを初期化する 90

microSDメモ리카ードをセットする・取り外す 23、24

PIN1コードを変更する 102

充電する 18

電源を入れる／切る 20

電池パックを取り外す・取り付ける 21、22

ロックNo.を変更する 101

情報を調べる

EZwebを利用する 62

EZニュースフラッシュを利用する.....	67
お天気を調べる.....	64
カレンダーを表示する.....	95
地図を表示する.....	70
通話料や通信料の目安を調べる.....	63
乗り換えを調べる.....	65
道を調べる.....	70
料金プランや割引サービスを調べる.....	63

設定をする

アラームを設定する.....	94
かんたんモードにする.....	97
機能を設定する.....	98
ケータイアレンジを利用する.....	96
着信音を変更する.....	99
待受画面を変更する.....	100

操作方法を調べる

オンラインマニュアルを表示する.....	12
操作方法を調べる.....	93
なるほど!auを利用する.....	13

データや情報を保護する

microSDメモ리카ードにデータをバックアップする.....	92
---------------------------------	----

データを交換する

赤外線を使ってプロフィールを交換する.....	49
-------------------------	----

データを表示／再生する

microSDメモ리카ード内のデータを表示する.....	91
------------------------------	----

データフォルダのデータを表示する.....	87
本(電子書籍)をLISMOで再生する.....	69
留守メモを再生する.....	41

電話を受ける

お留守番サービスで留守応答する.....	75
着信拒否する.....	12
着信転送サービスで電話を転送する.....	76
電話番号が通知されない電話を拒否する.....	77
電話を受ける.....	37
マナーモードを設定する.....	39
留守メモで留守応答する.....	40

電話をかける

通話中の相手の声を大きくする.....	36
電話帳から電話をかける.....	43
電話番号を通知して電話をかける.....	77
電話番号を通知しないで電話をかける.....	77
電話をかける.....	36
発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける.....	38
ペア機能から電話をかける.....	47

登録する

受け取ったメールのアドレスを登録する.....	45
お気に入りリストに情報サイトを登録する.....	66
かかってきた電話の番号を登録する.....	44
カレンダーにスケジュールを登録する.....	95
電話帳に電話番号などを登録する.....	42
よく通話する相手をペア機能に登録する.....	46

非常時に備える

PIN1コードを変更する.....	102
安心ナビを利用する.....	71
遠隔ロックを利用する.....	14
置き忘れたau電話の位置を検索する.....	15
緊急地震速報を利用する.....	61
災害用伝言板サービスを利用する.....	13
ロックNo.を変更する.....	101

メールを受け取る

Cメールを受け取る.....	59
Eメールを受け取る.....	55
受信ボックスのCメールを確認する.....	60
受信ボックスのEメールを確認する.....	56
迷惑メールを受け取りたくない.....	57

メールを送る

Cメールを送る.....	58
Eメールを送る.....	51
送信ボックスのCメールを確認する.....	60
送信ボックスのEメールを確認する.....	56
デコレーションメールを送る.....	53
添付データを送る.....	51
撮った写真をメールで送る.....	83

本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リパース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。

本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出ししてはいけません。(米国輸出規制により、以下の国々に本製品を持ち込むことはできません。(2011年2月現在)キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)

U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries- Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)



myriad
mobile software



NetFront
M-IMAP Client

NetFront
SMIL Player

NetFront
Sync Client



INNOPATH

Myriad Group、Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群はすべてMyriad Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright © 2001-2011 Myriad Group AG. All Rights Reserved.

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

microSD、microSDHCは、SDアソシエーションの商標です。

本製品はインターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。

Copyright © 2003-2011 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はSMILプレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront SMIL Playerを搭載しています。

Copyright © 2003-2011 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載しています。

Copyright © 2004-2011 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。

Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

BREW®及びBREW®に関連する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。

BREW® and BREW logo are registered trademarks of Qualcomm Incorporated.

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by Qualcomm Incorporated ("Software"). OEM hereby grants to each recipient of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. Qualcomm Incorporated is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to the Software. Qualcomm Incorporated, and to the extent that the Software contains material or code of a third

party such third party, shall be intended third party beneficiaries of these terms.

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバルレッジ株式会社のDeepCore® 3.0 Plusを搭載しています。

Copyright © 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

SanDiskはサンディスク社の登録商標です。

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「着うた®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

The "RSA Secure" AND "Genuine RSA" logos are trademarks of RSA Data Security, Inc.

InnoPath, the InnoPath Logo, and iMDM are registered trademarks of InnoPath Software, Inc.

All other trademarks are properties of their respective owners.

Copyright©2008 Innopath Software, Inc All Rights Reserved.

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

OpenSSL License

【OpenSSL License】

Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT

OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)


HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

【Original SSLeay License】

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

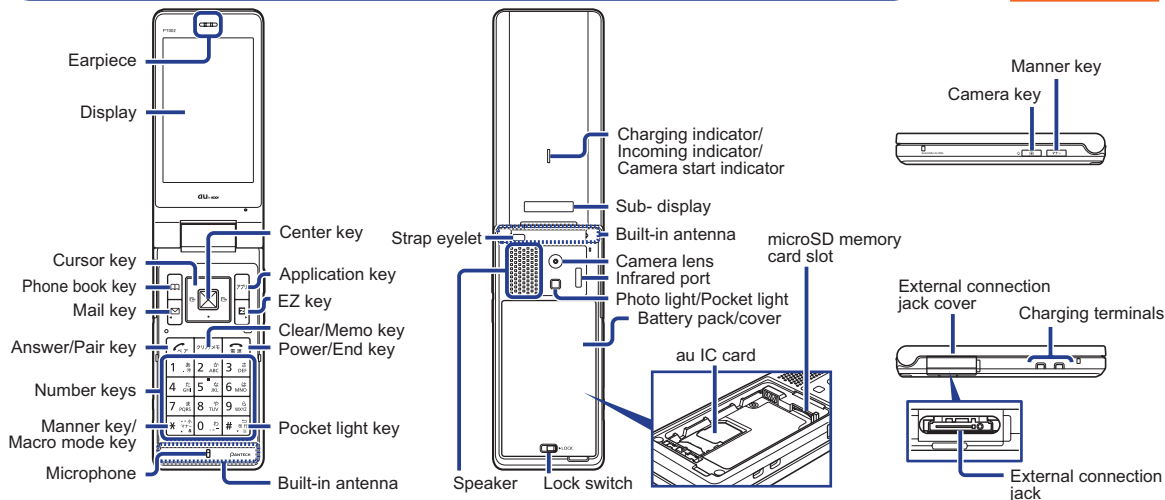

Turning Power On and Off

- **Turning Power On**
Hold down for at least one seconds.
- **Turning Power Off**
Hold down for at least two seconds.

Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press . ▶ Press . ▶ Press .
▶ Use to select "English". ▶ Press (OK).

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press . ▶ Press .

Making and Answering a Call

- **Making a Call**
From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.
▶ Press .
To end a call: Press .
- **Answering a Call**
When the phone starts ringing, press .
To adjust the earpiece volume during a call: Use .

Storing and Recalling Phone Book Entries

● Storing an Entry

From the stand-by screen: Hold down  for at least one second.

- ▶ Use  to select the item you want to edit. ▶ Press  (Edit).
- ▶ Enter the data. ▶ Press  (Reg).

● Recalling an Entry

From the stand-by screen: Press  to display the Address Book screen.

- ▶ Use  to select the tab for the record you want to recall.
- ▶ Use  to select the name of the record.
- ▶ Press  (Select) to view the record in detail.

Using the Camera (Movie and Snapshot)

● Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Press . ▶ Use  to select "Tools".

- ▶ Press  (Select). ▶ Select "Camera Function".
- ▶ Press  (Select). ▶ Select "Movie". ▶ Press  (Select).
- ▶ Press  (Rec) to start recording.
- ▶ Press  (Stop) to stop recording.
- ▶ Press  (Save) to store the movie.

Press  (Pause) during recording to pause recording.

Press  (Photo) in the Movie mode to change to the Photo mode.

● Taking a Snapshot


From the stand-by screen: Press . ▶ Use  to select "Camera".

- ▶ Press  (Select).
- ▶ Press  (Shot) to take a snapshot.
- ▶ Press  (Save) to store the photo.

Press  (Movie) in the Photo mode to change to the Movie mode.

Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

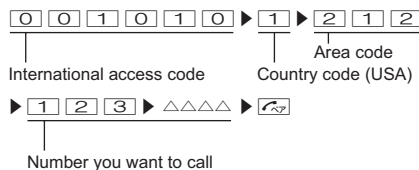

Other Handy Features

● Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down  for at least one second.
Repeat the above operation to disable the Manner Mode.


● Setting the Easy Voice Memo (Voice Recording)

From the stand-by screen: Hold down  for at least one second.
Repeat the above operation to disable the Easy Voice Memo.

For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

- If you are calling from a landline phone: ☎ 0077-7-111 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

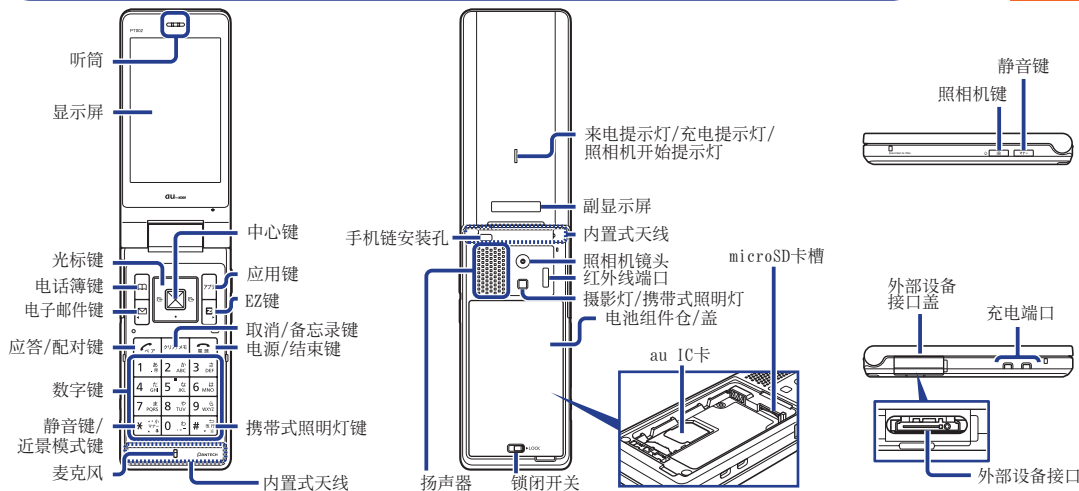

开启或切断电源

- 开启电源
按住 一秒钟以上。
- 切断电源
按住 二秒钟以上。

切换到英语显示

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 使用 选择“English”▶ 按下 (OK)

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。

拨打和接听电话

- 拨打电话
从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 。
结束通话: 按下 。
- 接听电话
在电话铃响起时, 按下 。
调整听筒音量: 使用 。

保存和查看电话簿内的名单

● 保存名单

- 从待机画面: 按住  一秒钟以上。
- ▶ 使用  选择您想要编辑的项目。▶ 按下  (编辑) (编辑)。
- ▶ 输入数据。▶ 按下  (登録) (注册)。

● 查看名单

- 从待机画面: 按下  显示按平假名行搜索屏幕。
- ▶ 使用  选择您查找的记录平假名和英语行。
- ▶ 使用  选择记录的名字。
- ▶ 按下  (選択) (选择) 查看记录的详细内容。

使用照相机(视频和快照)

● 拍摄动画

- 从待机画面: 按下 。▶ 使用  选择“便利ツール”(便利的工具)。
- ▶ 按下  (選択) (选择)。
- ▶ 选择“カメラ機能”(照相机)。
- ▶ 按下  (選択) (选择)。
- ▶ 选择“動画”(视频)。
- ▶ 按下  (選択) (选择)。
- ▶ 按下  (録画) (拍摄) 开始拍摄。
- ▶ 按下  (終了) (结束) 停止拍摄。
- ▶ 按下  (保存) (保存) 储存视频。

在拍摄过程中, 按下  (一時停止) (暂停) 暂停拍摄。


在视频模式, 按下  (写真) (照片) 可以切换到照片模式。

● 拍摄快照

- 从待机画面: 按下 。▶ 使用  选择“カメラ”(照相机)。
- ▶ 按下  (選択) (选择)。
- ▶ 按下  (撮影) (拍摄) 拍摄快照。
- ▶ 按下  (保存) (保存) 储存照片。
- 在照片模式, 按下  (動画) (视频) 可以切换到动画模式。

拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

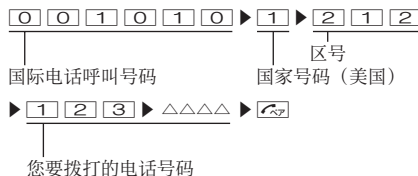

其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面: 按住  一秒钟以上。

想要取消静音模式, 则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录(语音记录)


从待机画面: 按住  一秒钟以上。

想要取消语音备忘录, 则重复上述步骤。

如需咨询, 请联系

au客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打:  0077-7-111(免费)
- 从au手机上请拨打: 157(免费)

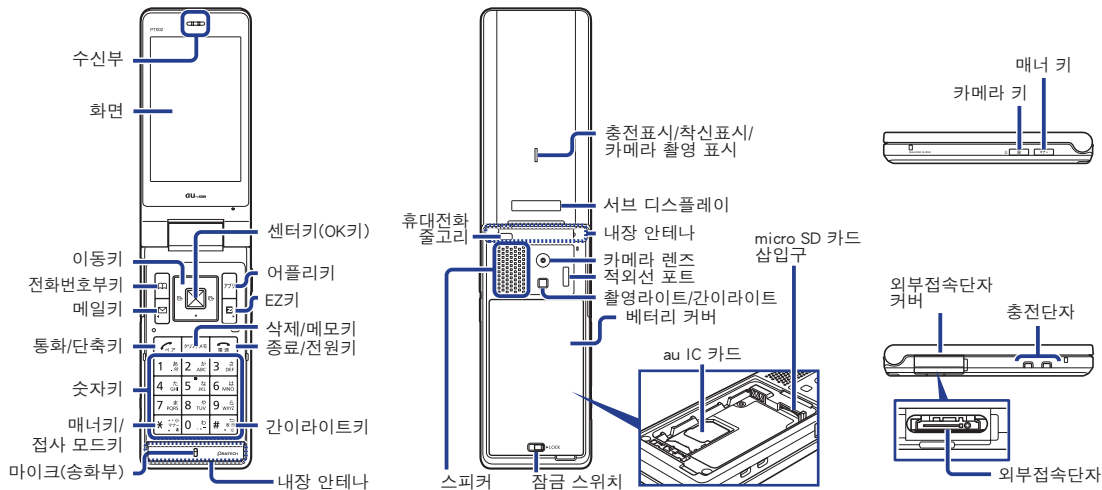

전원 켜기와 끄기

● 전원켜기

[전원켜기] 버튼을 1초 이상 길게 누릅니다.

● 전원끄기

[전원끄기] 버튼을 2초 이상 길게 누릅니다.

화면 표시 언어를 영어로 전환

대기화면에서: [ON]을 누르고 ▶ [3] ▶ [5]를 누릅니다.

▶ [ON]을 이용하여 "English"를 선택하고 ▶ [ON](OK)을 누르세요.

내 전화번호와 E메일 주소 확인하기

대기화면에서: [ON] ▶ [ON]을 누르세요.

전화 걸기/전화 받기

● 전화걸기

대기화면에서: 원하는 전화번호를 누르고

▶ [전송]을 누르세요.

통화를 종료하려면: [종료]을 누르세요.

● 전화받기

착신이면, [전송]을 누르세요.

통화중에 음량을 조절하려면: [음량]을 이용하세요.

전화번호 입력하기/보기

● 입력항목 저장하기

대기화면에서: [] 를 1초 이상 길게 누르고

- ▶ [] 를 사용하여 항목을 선택합니다. ▶ [] (編集)(선택)을 눌러
- ▶ 데이터를 입력한 후 ▶ [] (登録)(등록)을 누르십시오.

● 입력항목 불러오기

대기화면에서: [] 를 누르면 주소장 화면이 나타납니다.

- ▶ [] 를 사용하여 원하는 항목을 선택합니다.
- ▶ [] 를 사용하여 이름을 선택 한후
- ▶ [] (選択)(선택)을 눌러 세부정보를 확인하십시오.

카메라 사용하기(동영상/사진)

● 동영상 녹화하기

대기화면에서: [] 를 누른후 ▶ [] 를 사용하여 “便利ツール” (편의기능)을 선택

- ▶ [] (選択)(선택)을 누릅니다. ▶ “カメラ機能” (카메라)선택
- ▶ [] (選択)(선택)을 누른후
- ▶ “動画” (동영상)선택 ▶ [] (選択)(선택)을 누릅니다.
- ▶ [] (録画)(녹화) 를 눌러 녹화를 시작합니다.
- ▶ [] (終了)(정지) 를 눌러 녹화를 멈춥니다.
- ▶ [] (保存)(보존) 을 눌러 동영상을 저장합니다.

[] (一時停止)(일시정지)를 눌러 녹화하는 동안에 잠시 중단 할 수 있습니다.

[] (写真)(사진)을 눌러 동영상모드를 사진모드로 전환 할 수 있습니다.

● 사진 촬영하기


대기 화면에서: [] 를 누른 후 ▶ [] 를 사용하여 “カメラ” (카메라)을 선택

- ▶ [] (選択)(선택)을 누릅니다.
- ▶ [] (撮影)(촬영)을 눌러 사진촬영을 합니다.
- ▶ [] (保存)(보존)을 눌러 사진을 저장합니다.

[] (動画)(동영상)을 눌러 사진 모드를 동영상모드로 전환 할 수 있습니다.

국제전화 걸기

예: 미국의 212-123-△△△△ 로 전화를 걸려면

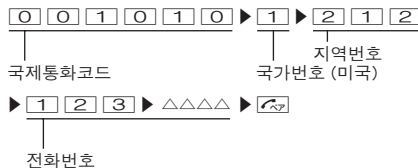

기타 편리한 기능

● 메모모드 설정

대기화면에서: [] 를 1초 이상 길게 누르십시오.
메모모드를 취소하려면 위 방법을 반복하십시오.

● 간이부재메모설정 (음성녹음)

대기화면에서: [] 를 1초 이상 길게 누르십시오.
간이부재메모를 취소하려면 위 방법을 반복하십시오.

문의사항이 있으시면

au 고객센터(서비스센터)로 연락하십시오.

- 일반전화 사용자: ☎ 0077-7-111 (무료)
- au 휴대전화 사용자: 157 (무료)


お客様各位

このたびは、PT002をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

取扱説明書の内容に一部誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに下記の通り訂正させていただきます

ブックフォルダ内の電子書籍コンテンツに関する訂正

該当箇所：P.69「LISMOで本を楽しむ」のブックフォルダ画面

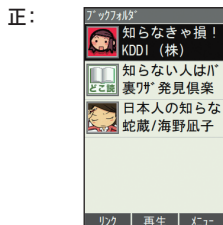

該当箇所：P.69「LISMOで本を楽しむ」の「お知らせ」の2項目目

誤：

- お買い上げ時には、「知らないきゃ損!ケータイのママ知識(破損編)」、「鉄腕アトム」、「火の鳥_望郷編」が用意されています。

正：

- お買い上げ時には、「知らないきゃ損!ケータイのママ知識(破損編)」、「知らない人はバカを見る!「超」裏ワザ大辞典」、「日本人の知らない日本語」が用意されています。

※「鉄腕アトム」および「火の鳥_望郷編」コンテンツは、パンテックのサイト(PANTECH STYLE)にリンクされている「手塚治虫∞見放題 (URL: <http://mushidx.jp/>)」サイトにて会員登録のうえ、ご購入が可能です。

©TezukaProductions

MPEG LA, LLC社とのライセンス契約に関する訂正

該当箇所：P.115の3項目目

誤：

- 本製品は、MPEG LA, LLC社とのMPEG-4およびAVC特許ライセンス契約に基づき、お客様個人による非営利目的を条件に下記使用が許可されています。
 - ・ MPEG-4およびAVC規格に準拠して映像(以下、MPEG-4映像およびAVC映像)を録画すること
 - ・ 個人による非営利目的で録画されたMPEG-4映像およびAVC映像を再生すること
 - ・ MPEG LA, LLC社よりライセンスを許諾されている提供者から得たMPEG-4映像およびAVC映像を再生すること上記以外で使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLC社にお問い合わせください。(http://www.mpegla.com参照)

正：

- 本製品は、MPEG LA, LLC社とのMPEG-4特許ライセンス契約に基づき、お客様個人による非営利目的を条件に下記使用が許可されています。
 - ・ MPEG-4規格に準拠して映像(以下、MPEG-4映像)を録画すること
 - ・ 個人による非営利目的で録画されたMPEG-4映像を再生すること
 - ・ MPEG LA, LLC社よりライセンスを許諾されている提供者から得たMPEG-4映像を再生すること上記以外で使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLC社にお問い合わせください。(http://www.mpegla.com参照)

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ


大切な地球のために、
一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている希少金属や、取扱説明書などの紙類はリサイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立っています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。
みなさまのご協力をお願いいたします。

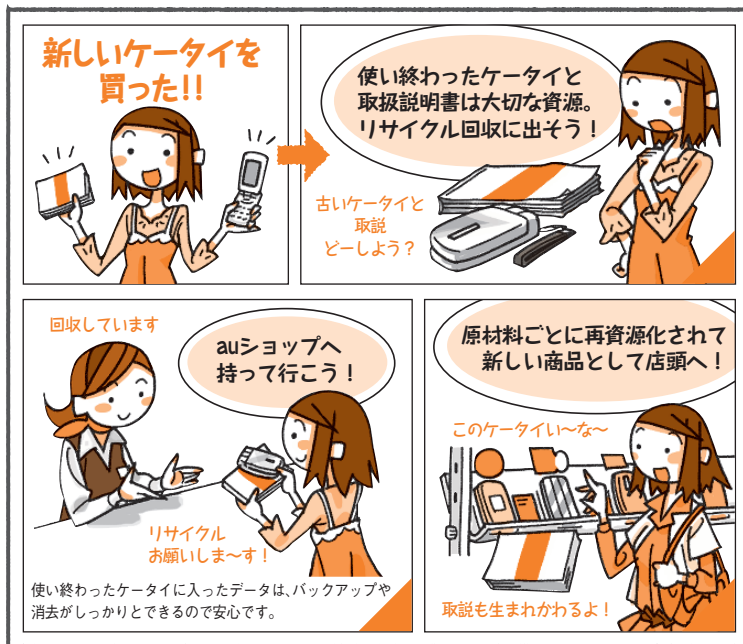

ご不要になったケータイや取扱説明書は
お近くのauショップへ

<http://www.au.kddi.com/notice/recycle/index.html>

お問い合わせ先番号 auお客様センター

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは

 0077-7-111

au電話からは

局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR
AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難・故障・操作方法について (通話料無料)

一般電話からは

 0077-7-113

au電話からは

局番なしの113番

上記の番号がご利用にならない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

 0120-977-033

(沖縄を除く地域)

 0120-977-699

(沖縄)

EZwebからは

アクセス方法

EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さまサポート▶お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

なるほど! au

みんなで作る、auQ&Aサイト

アクセス方法

EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さまサポート▶みんなでQ&A「なるほど! au」

バーコード(QRコード)を読み取って
なるほど! auにアクセス ▶

※別途パケット通信料がかかります。



この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています。



この取扱説明書は再生紙を使用しています。
取扱説明書リサイクルにご協力ください。
このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として
再利用します。お近くのauショップへお持ちください。



モバイル・リサイクル・ネットワーク
環境省 資源再生推進センター

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、このマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料
無料でご利用いただけます。



2011年2月第2.1版

発売元: KDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株)

製造元: Pantech Co., Ltd